



FOXCOMM

MANUAL DEL USUARIO

www.foxcommtech.com

**Intercomunicador Bluetooth Multiusuario
para casco de moto Fox S3 Pro 1080p. / 2K**



**Verde
1080p**



**Azul
2K**



1. Presentación del producto

Le agradecemos haber elegido nuestro accesorio de motocicleta. Este intercomunicador con Bluetooth integrado fue diseñado para ser adherido al casco. Al conectarlo con su teléfono móvil podrá escuchar música y programas de radio FM, realizar llamadas y comunicarse con dispositivos similares mediante el intercomunicador. Además, podrá grabar videos y tomar fotos durante el trayecto, haciendo del viaje uno más divertido y memorable.

2. Funciones principales

 Ángulo de visión de 135°	 Cámara Sony de alta definición con objetivo gran angular	 Fotos y videos de alta calidad	 Ángulo de cámara ajustable
 Conexión a las aplicaciones del teléfono móvil	 Uso simultáneo del asistente de voz y del intercomunicador	 Estabilización inteligente de la imagen	 Almacenamiento automático de videos grabados en situación de emergencia
 Conexión a auriculares Bluetooth para intercomunicaciones	 Duración de hasta 80 horas	 Equipado con función radio FM	 Batería con capacidad de hasta 2350 mAh
 Modo intercomunicador disponible	 Rango de distancia de intercomunicación de hasta 1000 metros	 Conexión simultánea con hasta tres dispositivos	 Resistente al agua (IP67)

3. Instalación del intercomunicador

1. Aplicación del sujetador al casco




2. Aplicación del sujetador con cinta adhesiva mágica



3. Instalación de la tarjeta de memoria



4. Descripción de las teclas

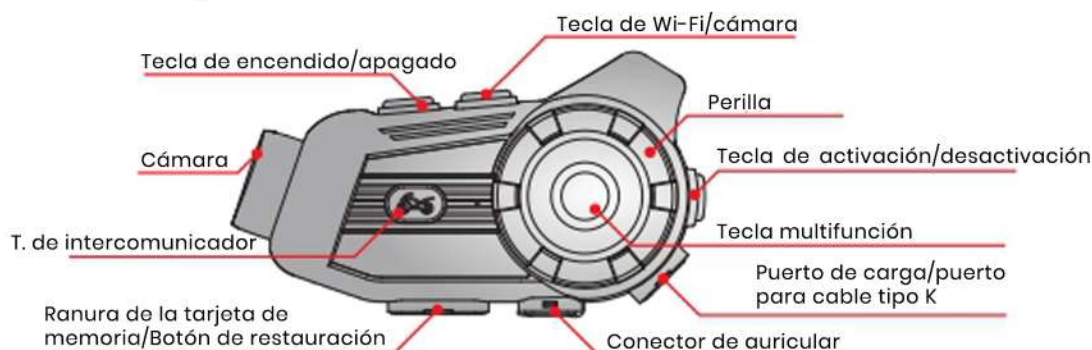

5. Instrucciones de uso

5.1 Tecla de encendido/apagado

1. Encender el intercomunicador: Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos hasta oír el aviso de encendido.
2. Apagar el intercomunicador: Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos hasta oír el aviso de apagado.

5.2 Grabación de video

1. Iniciar una grabación: Una vez que el intercomunicador esté encendido, presione la tecla de encendido/apagado hasta ver el indicador de luz verde y oír el aviso de inicio.
2. Finalizar una grabación: En modo grabación, presione la tecla de encendido/apagado una vez más y escuchará el aviso de finalización de grabación.
3. El intercomunicador le notificará mediante un aviso la falta de tarjeta de memoria.

5.3 Almacenamiento de fotos y videos

1. Tomar fotos: En modo grabación, presione la tecla de cámara/Wi-Fi para escuchar el sonido del disparo de la cámara.
2. Almacenamiento de videos: En modo grabación, presione dos veces la tecla de cámara/Wi-Fi hasta oír un tono. Para eliminar videos almacenados, los usuarios deberán realizar la operación desde una computadora.

5.4 Conexión y desconexión de Wi-Fi

1. Conectar Wi-Fi: Una vez que el intercomunicador esté encendido, mantenga presionada la tecla de cámara/Wi-Fi durante 3 segundos hasta ver el indicador de luz verde y oír el aviso de conexión de Wi-Fi.
2. Desconectar Wi-Fi: En modo conexión de Wi-Fi, mantenga presionada la tecla de cámara/Wi-Fi durante 3 segundos hasta oír el aviso de desconexión de Wi-Fi.

5.5 Control por voz

Se pueden usar las siguientes instrucciones para activar el control por voz: Iniciar grabación de sonido; Finalizar grabación de sonido; Activar el modo inalámbrico; Desactivar el modo inalámbrico; Sacar foto; Grabar un video; Almacenar el video.

5.6 Vinculación a aplicaciones del teléfono móvil




Wi-Fi: S3 DVR

Contraseña de Wi-Fi: 12345678



Para teléfonos móviles con sistema operativo iOS y Android, escanee el código QR para descargar la aplicación.

5.7 Conexión a una computadora

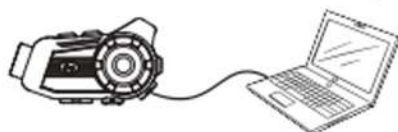

Para ver los videos grabados y las fotos tomadas, use un cable USB tipo C para conectar el intercomunicador con la computadora.

6. Activación y desactivación del Bluetooth

1. Activar el Bluetooth: En modo Bluetooth desactivado, mantenga presionada la tecla de activación/desactivación de Bluetooth durante 3 segundos hasta oír el aviso de Bluetooth activado.
2. Desactivar el Bluetooth: En modo Bluetooth activado, mantenga presionada la tecla de activación/desactivación de Bluetooth durante 5 segundos hasta oír el aviso de Bluetooth desactivado.

7. Emparejamiento con un móvil



Empareje el teléfono móvil siguiendo uno de los siguientes procedimientos. Asegúrese previamente de que el teléfono móvil y el intercomunicador se encuentren a menos de 1 metro de distancia.


1. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante 5 segundos hasta ver el parpadeo alternativo de los indicadores de color rojo y azul y oír el aviso de inicio de emparejamiento.
2. Desconecte el intercomunicador S3 del teléfono móvil para ver el parpadeo alternativo de los indicadores de color rojo y azul y oír el aviso de inicio de emparejamiento.
3. Una vez que el intercomunicador esté encendido, mantenga presionada la tecla multifunción durante 5 segundos hasta ver el parpadeo alternativo de los indicadores de color rojo y azul y oír el aviso de inicio de emparejamiento.

8. Emparejamiento de intercomunicadores

Paso 1: Asegúrese de que ambos intercomunicadores S3 estén apagados y a menos de 1 metro de distancia.

Paso 2: Mantenga presionada la tecla de intercomunicador de cualquiera de los intercomunicadores S3 durante 3 segundos hasta ver encendido el indicador de color azul y oír el aviso de inicio del modo emparejamiento.

Paso 3: Mantenga presionada la tecla multifunción del otro intercomunicador S3 durante 5 segundos hasta ver el parpadeo alternativo de los indicadores de color rojo y azul y oír el aviso de inicio del modo emparejamiento.

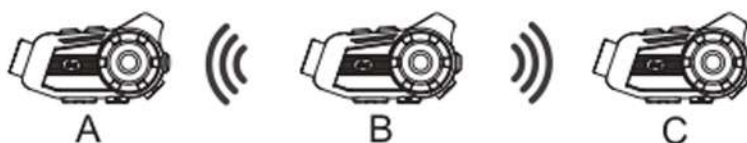

9. Intercomunicación por Bluetooth

1. Activar/Desactivar el modo intercomunicación por Bluetooth: Una vez que el intercomunicador esté encendido, presione dos veces la tecla de intercomunicador (el modo se desactivará automáticamente si no se realiza una conexión dentro de los 3 minutos de activado).
2. Intercomunicación entre dispositivo B y dispositivo A: Acceda al modo intercomunicador, presione dos veces la tecla multifunción del dispositivo B para oír el aviso de inicio de modo intercomunicación. Una vez logrado este paso, oirá un aviso de confirmación.
3. Intercomunicación entre dispositivo B y dispositivo C: Acceda al modo intercomunicador, presione dos veces la tecla multifunción del dispositivo B para oír el aviso de inicio de modo intercomunicación. Una vez logrado este paso, oirá un aviso de confirmación.
4. Tiempo agotado: Al momento de emparejar, el intercomunicador emitirá un tono cada 12 segundos. A los 60 segundos, el intercomunicador emitirá un tono que indica que el tiempo de conexión se ha agotado.
5. Finalizar el modo intercomunicación: En modo intercomunicación, presione la tecla multifunción para oír el aviso de finalización del modo intercomunicación.



10. Llamadas telefónicas

1. Responder llamadas: Para responder una llamada entrante, presione la tecla multifunción.
2. Responder llamadas automáticamente: El intercomunicador responderá automáticamente una llamada entrante pasados 10 segundos.
3. Rechazar llamadas: Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.
4. Cambio de auricular a teléfono móvil: Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos durante la llamada.
5. Finalizar llamadas: Para finalizar una llamada, presione la tecla multifunción.
6. Asistente de voz: Una vez conectado al teléfono móvil, mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos hasta oír el asistente de voz (para poder utilizar esta función, el teléfono móvil debe contar con la función de asistente de voz. Para más información, lea el manual de usuario).
7. Remarcar llamadas: Una vez conectado al teléfono móvil, presione dos veces la tecla multifunción para remarcar la última llamada.

11. Radio FM

1. Activar el modo radio FM: Una vez encendido el intercomunicador, presione dos veces la tecla de encendido/apagado para acceder al modo FM.
2. Desactivar el modo radio FM: En modo radio FM, presione dos veces la tecla de encendido/apagado para acceder al modo Bluetooth.
3. Estación de radio anterior: En modo radio FM, gire la perilla en sentido contrario por 2 segundos.
4. Estación de radio siguiente: En modo radio FM, gire la perilla en sentido horario por 2 segundos.

12. Música

1. Reproducir/Pausar la música: En modo música, presione la tecla multifunción una vez para reproducir y nuevamente para pausar.
2. Siguiente canción: En modo música, gire la perilla en sentido horario por 2 segundos.
3. Canción anterior: En modo música, gire la perilla en sentido contrario por 2 segundos.

13. Control de volumen

1. Subir el volumen: En modo teléfono/intercomunicador/música/radio FM, gire la perilla en sentido horario (el intercomunicador emitirá un tono cuando alcance el volumen máximo).
2. Bajar el volumen: En modo radio FM/música, gire la perilla en sentido contrario (el intercomunicador emitirá un tono cuando alcance el volumen mínimo).

14. Nivel de prioridad de la salida de

- Nivel 1: Llamadas y avisos de intercomunicación entrantes provenientes del adaptador.
Nivel 2: Avisos de intercomunicación entrantes provenientes del cable de control.
Nivel 3: Intercomunicación por Bluetooth.
Nivel 4: Radio FM y música.

15. Indicadores y tonos de aviso

1. Al encender y apagar el intercomunicador, el indicador permanecerá de color verde durante 3 segundos y, en modo de espera, el indicador se apagará y encenderá de manera intermitente durante 10 segundos.
2. Cuando la batería esté baja, el intercomunicador le solicitará la recarga cada 120 segundos mediante el aviso de batería baja.
3. Al encenderlo, el intercomunicador le recordará al usuario el nivel de carga disponible.
4. El indicador permanecerá encendido en color verde al conectar el intercomunicador con la computadora y al grabar videos. El indicador parpadeará una vez en color verde cuando el intercomunicador se conecte a una red Wi-Fi.
5. El indicador permanecerá encendido en color azul durante 2 segundos cuando se active el modo Bluetooth. El indicador permanecerá encendido en color rojo durante 2 segundos cuando se desactive el modo Bluetooth. En modo de espera, el indicador parpadeará en color azul durante 10 segundos.

6. En modo Bluetooth, el intercomunicador le indicará cada 120 segundos que la batería está baja mediante el aviso de batería baja.

7. Al activar el modo Bluetooth, escuchará los siguientes avisos sobre el nivel de carga de la batería: Batería completa; batería al 20 %; batería baja.

16. Especificaciones del producto

Versión de Bluetooth: 5.1	Rango de distancia del intercomunicador: 800-1000 m
Resolución de video: 2K/30fps	Píxeles de la cámara: 5 mpx
Cancelación de ruido durante llamadas: CVC 8.0	Tarjeta de memoria: 512 GB, como máximo
Tiempo de funcionamiento de la cámara: 6 horas	Tiempo de espera de la cámara: 16 horas
Tiempo de funcionamiento del intercomunicador Bluetooth: 80 horas	Tiempo de espera del intercomunicador Bluetooth: Más de 1000 horas
Tiempo de carga: Alrededor de 2 horas	Cable USB: Tipo C 3.0
Batería: Batería recargable de polímero de litio Fuente de alimentación: 5V = 2A	
Temperatura de funcionamiento: 14 °F - 131 °F (-10 °C - 55 °C)	Temperatura de conservación: 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)

El tiempo de funcionamiento del intercomunicador depende del tipo de teléfono móvil y de su estado operativo y puede variar de dispositivo a dispositivo. En cuanto a la distancia de funcionamiento, factores ambientales y climáticos pueden afectar la intercomunicación.

17. Precauciones

1. El intercomunicador se debe conservar a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C. Temperaturas excesivamente bajas o altas pueden afectar el tiempo de vida del producto.
2. Mantenga el intercomunicador lejos del fuego para evitar posibles explosiones.
3. Si no utilizará el intercomunicador por un tiempo, consérvelo en un lugar seco y cárguelo regularmente (cada tres meses) para garantizar su normal funcionamiento.

GARANTÍA

Cliente: _____ N° de teléfono: _____

Dirección de contacto: _____ Modelo de producto: _____

Descripción del problema: _____

Instrucciones de la garantía:

Le agradecemos haber elegido el intercomunicador S3. Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información para conocer sus derechos:

En caso de requerir el servicio de reparación, se debe presentar la garantía junto con el producto defectuoso. Para que la garantía aplique, el producto debe cumplir los siguientes requisitos:

1. El producto fue adquirido en uno de nuestros canales de venta autorizados.
2. Cualquier intento de desarmado del producto anula la garantía.
3. Aparte de lo mencionado previamente, otras condiciones pueden resultar en la anulación de la garantía. La empresa se reserva el derecho de decisión final.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



ESCANEA ESTE CÓDIGO QR

