

FOXCOMM
SIENTETE LIBRE


MANUAL DEL USUARIO FOX FS2

www.foxcommtech.com

Intercomunicador Bluetooth Multiusuario Full Duplex
(Hasta 3 pilotos / 2 en simultáneo)

FOXCOMM FOX FS2

Empareja hasta con 3 equipos
(2 smartphones + 1 GPS)

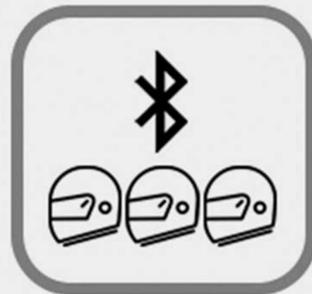

3 Riders Intercom



Last Replay



Noise Control



Volume Control



**Waterproof,
Sunscreen
and Dustproof**



**Speaker With
2 in 1 Microphone
Stereophone**



**Connect 2
Mobile Phones
Simultaneously**



Voice Prompts



IP65



Bluetooth 5.1



FM Radio



**800mAh
Rechargeable
Battery**

Especificaciones del dispositivo Bluetooth FOX-FS2

1. Introducción

Gracias por haber elegido nuestro accesorio de motocicleta. Al ser un intercomunicador Bluetooth, el producto puede adherirse al casco y conectarse al teléfono móvil para escuchar música y radio FM y realizar llamadas. Asimismo, puede conectarse a *walkie-talkies* y a productos similares que le permitan comunicarse y escuchar la radio. De esta forma, podrá tener una mejor experiencia y comunicarse con sus seres queridos durante el trayecto.

2. Funciones principales

1. El intercomunicador tiene una distancia de funcionamiento de 800 m; comunicación full-duplex.
2. Conexión simultánea a 2 dispositivos; admite conexión a auriculares Bluetooth de terceros.
3. Función de radio integrada.
4. Indicaciones en varios idiomas.
5. Indicador de carga de batería.
6. Admite configuración en múltiples idiomas.
7. Admite uso durante la carga.

3. Ilustración esquemática de aplicación

1. Ilustración esquemática de la aplicación del sujetador



Sujetador

Corra el revestimiento del casco; aplique el sujetador en el lado izquierdo, en la posición correcta.

Dispositivo Bluetooth

Acomode el dispositivo Bluetooth en los orificios correspondientes del sujetador y asegúrese de que se encuentre firmemente sujetado.

1. Ilustración esquemática de la aplicación de la cinta adhesiva mágica



Cinta adhesiva

Limpie el casco y pegue la cinta adhesiva 3M a la altura del cabello.

Adhiera el dispositivo Bluetooth a la cinta adhesiva 3M y fíjelo en el casco.

4. Introducción a las teclas



1. Tecla de radio FM 2. Tecla de respuesta 3. Perilla 4. Tecla de encendido/apagado 5. Tecla multifunción 6. Puerto de carga y cable de interfaz tipo K 7. Conector telefónico

4.1 Encendido/Apagado

1. Encender: Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 2 segundos hasta escuchar el aviso de encendido. Se le indicará automáticamente el nivel de carga del dispositivo Bluetooth. El indicador permanecerá encendido por 2 segundos en color azul.
2. Apagar: Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 5 segundos hasta escuchar el aviso de apagado. El indicador permanecerá encendido por 2 segundos en color rojo.

4.2 Emparejamiento con teléfono móvil

Asegúrese de que el teléfono móvil se encuentre a 1 m de distancia del dispositivo Bluetooth durante el emparejamiento. El emparejamiento puede realizarse de las siguientes 3 formas:

1. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y escuchar el aviso de activación del modo de emparejamiento.
2. Desconecte el dispositivo Bluetooth desde el teléfono móvil. Verá el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y escuchará el aviso de activación del modo de emparejamiento.

3. Al encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla multifunción por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y escuchar el aviso de activación del modo de emparejamiento.

4.3. Emparejamiento del intercomunicador

1. Paso 1: Coloque dos dispositivos S2 apagados a una distancia de 1 m.
2. Paso 2: Encienda los dos dispositivos S2, mantenga presionada la tecla de intercomunicador de cualquiera de los dos dispositivos por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y escuchar el aviso de activación del modo de emparejamiento.
3. Paso 3: Presione la tecla multifunción del otro dispositivo por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y escuchar el aviso de activación del modo de emparejamiento.

4.4 Intercomunicador Bluetooth

1. Activación o desactivación del modo intercomunicador: Al encender el dispositivo, presione dos veces la tecla de intercomunicador para escuchar el aviso de activación o desactivación del modo intercomunicador. Si luego de 1 minuto de haber activado el modo intercomunicador no se conecta un dispositivo, el modo intercomunicador se desactivará automáticamente.
2. Activación del intercomunicador B: Ingrese al modo intercomunicador, presione dos veces la tecla multifunción para escuchar el aviso de activación del intercomunicador. Si la conexión es exitosa, escuchará el aviso de conexión del intercomunicador.
3. Activación del intercomunicador C: Ingrese al modo intercomunicador y presione la tecla multifunción para escuchar el aviso de conexión del intercomunicador (si la conexión fue exitosa).
4. Tiempo de activación del intercomunicador agotado: Si no conecta el intercomunicador en 60 segundos, escuchará el aviso de tiempo de conexión agotado.
- 5.
6. Desactivación del intercomunicador: En modo intercomunicador, presione brevemente la tecla multifunción hasta escuchar el aviso de desactivación del intercomunicador.



(A se empareja primero con B y después con C. Presione brevemente la tecla multifunción de A para intercomunicarse con C o presione dos veces la tecla multifunción para intercomunicarse con B).
(Aclaración: Solamente se permiten intercomunicaciones bilaterales).

4.5. Llamadas

1. Atender llamadas: Cuando reciba una llamada, presione brevemente la tecla multifunción para atenderla.



2. Respuesta automática: Si recibe una llamada y no puede responderla manualmente, el dispositivo la atenderá automáticamente luego de 10 segundos.
3. Rechazar llamadas: Cuando reciba una llamada, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para rechazarla.
4. Cambio de salida de audio del dispositivo al teléfono móvil: En modo comunicación, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para cambiar la salida de audio del dispositivo al teléfono móvil.
5. Finalizar llamada: En modo comunicación, presione brevemente la tecla multifunción para finalizarla.
6. Asistente de voz: En modo conexión, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos y suelte para escuchar el aviso de asistente de voz. El teléfono móvil debe contar con asistente de voz para poder utilizar esta función; vea la lista de especificaciones para más información.
7. Remarcación: En modo conexión, presione dos veces la tecla multifunción para escuchar el aviso de remarcación.

4.6 Volumen

1. Volumen +: En modo radio FM y música, gire la perilla una vez en sentido horario. Escuchará un pitido que indica el aumento de volumen.
2. Volumen -: En modo radio FM y música, gire la perilla una vez en sentido contrario. Escuchará un pitido que indica la reducción de volumen.
3. Cambio de idioma: En modo emparejamiento, presione dos veces la tecla de radio FM y la tecla de intercomunicador para cambiar de idioma.
4. Restablecimiento de la configuración de fábrica: En modo emparejamiento, mantenga presionada la tecla de intercomunicador y la tecla multifunción por 5 segundos para borrar la información disponible.

4.7. Función de radio FM:

1. Activar la radio FM: En modo encendido, mantenga presionada la tecla de radio FM por 2 segundos hasta escuchar el aviso de activación del modo radio FM.
2. Desactivar la radio FM: En modo encendido, mantenga presionada la tecla de radio FM por 2 segundos hasta escuchar el aviso de activación del modo Bluetooth.
3. Anterior: En modo encendido, gire la perilla en sentido contrario por 2 segundos y suéltela.
4. Siguiente: En modo encendido, gire la perilla en sentido horario por 2 segundos y suéltela.

4.8. Música

1. Reproducir/Pausar música: En modo reproducción, presione brevemente la tecla multifunción para reproducir música. Repita la operación para pausar la música.
2. Siguiente canción: En modo reproducción, gire la perilla en sentido horario por 2 segundos y suéltela.
3. Canción anterior: En modo reproducción, gire la perilla en sentido contrario por 2 segundos y suéltela.

5. Conexión de dos dispositivos S2

Paso 1: Coloque dos dispositivos S2 apagados a una distancia de 1 m.

Paso 2: Encienda los dos dispositivos S2, presione dos veces la tecla de intercomunicador de cualquiera de los dos dispositivos para escuchar el aviso de habilitación del intercomunicador. Luego, presione brevemente la tecla multifunción para escuchar el aviso de activación del intercomunicador. Si el intercomunicador se conecta exitosamente, escuchará el aviso de conexión del intercomunicador. Si luego de 1 minuto no se conecta un dispositivo, escuchará el aviso de tiempo de conexión agotado. (Aclaración: Escuchará un pitido cada 15 segundos durante el proceso de conexión).

6. Especificaciones del producto

Modelo: FOX-FS2	Versión de Bluetooth: 5.1V
Tiempo de funcionamiento: Más de 22 h	Radio FM: Compatible (rango de frecuencia: 87-108 m)
Distancia de funcionamiento del intercomunicador: 800~1.000 m	Número de personas que pueden intercomunicarse: 2
Modo de intercomunicador Bluetooth: Doble usuario	Modo de conexión: Conexión en serie
Capacidad de batería: 800 mAh	Capacidad de cancelación del sonido: Por encima de 120 km/h
Versión de Bluetooth: 5.1V	Comunicación: CVC 8.0 tecnología de cancelación del sonido

7. Prioridad de funciones:

- Nivel 1: Intercomunicación desde teléfono y adaptador
- Nivel 2: Intercomunicación mediante cable de control de *walkie-talkie*
- Nivel 3: Intercomunicador Bluetooth
- Nivel 4: Radio FM y música

8. Especificaciones

- Versión de Bluetooth: 5.1
- Distancia de funcionamiento: 800 m
- Tiempo de espera: 400 h
- Tiempo de funcionamiento: 22 h
- Tiempo de carga: Aproximadamente 2,5 h
- Interfaz de carga: Cable USB tipo C de Android
- Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio
- Fuente de alimentación: 5 V = 1 A
- Temperatura de funcionamiento: 14 °F~131 °F (-10 °C ~55 °C)
- Temperatura de conservación: -4 °F~140 °F (-20 °C~60 °C)
- * El tiempo real varía dependiendo del tipo de teléfono móvil y de su antigüedad.
- * La distancia de funcionamiento depende de factores ambientales y climáticos.

9 Cuidados:

1. Temperatura de conservación adecuada: De -20 °C a 60 °C. Evite utilizar el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas. De lo contrario, acortará su ciclo de vida.
2. Evite el contacto directo del producto con fuego para prevenir explosiones.
3. Si no planea usar el producto por un tiempo, consérvelo en un lugar seco y cárguelo regularmente (cada tres meses) para garantizar su normal funcionamiento.

10. Avisos e indicadores de los modos de Bluetooth

1. Modo encendido: Escuchará un aviso de conexión de Bluetooth cuando se efectúe la conexión y el indicador parpadeará una vez en color azul cada 12 segundos. Cuando desconecte el Bluetooth, escuchará el aviso de desconexión de Bluetooth y el indicador parpadeará dos veces en color azul cada 12 segundos.
2. Notificación de batería baja: En modo encendido, escuchará el aviso de batería baja cada 60 segundos y el indicador parpadeará en color rojo.
3. Modo de carga: Durante el tiempo de carga, verá encendido el indicador rojo. Una vez finalizada la carga, se apagará el indicador rojo y verá encendido el indicador azul. El indicador se apagará luego de 10 segundos.
4. Al encender el dispositivo, se le indicará el nivel de carga, ya sea batería completa o batería baja.

Tarjeta de garantía de calidad

Nombre del comprador: Domicilio:	Teléfono: Modelo:
Descripción del problema:	

Garantía:

Gracias por haber elegido **FOXCOMM FOX-FS2**. Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información para conocer sus derechos:

Entregue el producto junto con esta tarjeta, que sirve de garantía, al área de posventa de la empresa para recibir el servicio de mantenimiento.

Esta tarjeta debe presentarse solamente si el producto se encuentra dentro del período de garantía.

Especificaciones:

1. El producto fue adquirido por medios legales y formales.
2. La garantía no aplica si el producto presenta daños que no son resultado directo de un defecto o falla de fabricación, como desmontajes no autorizados, usos inapropiados o desastres naturales.
3. El producto se encuentra dentro del período de garantía.

Las precauciones incluyen la información previamente mencionada.

La empresa se reserva el derecho de interpretación final.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/arg/soporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/col/soporte>

