



**FOXCOMM**  
SIENTETE LIBRE

# MANUAL DEL USUARIO FOX FS6

[www.foxcommtech.com](http://www.foxcommtech.com)



# **Intercomunicador Bluetooth multigrupo para casco**

## **FOXCOMM FOX FS6**

### **Manual de usuario**

Gracias por haber elegido nuestro intercomunicador Bluetooth **FOXCOMM FOX-FS6** para casco de motocicleta. Le sugerimos leer atentamente este manual. El S6 es el intercomunicador Bluetooth ideal, con teclas grandes y un diseño más elegante. Puede emparejar su intercomunicador Bluetooth con otros cinco intercomunicadores y mantenerse comunicado durante su trayecto, ya que el dispositivo provee un sistema de comunicación completo. El intercomunicador está compuesto de un altavoz de 40 mm con excelente calidad de sonido y de un micrófono con cancelación de sonido que le permitirá escuchar música MP3 y navegación GPS desde su teléfono móvil, así como responder llamadas. Asimismo, el intercomunicador es compatible con dispositivos Bluetooth de terceros, lo que le permitirá comunicarse con otras personas durante su trayecto.

#### **Usos del intercomunicador:**

En cascos de motocicleta, bicicleta, esquí, motocicleta eléctrica, construcción, minería, bomberos, agentes de tránsito, entre otros.

#### **Función principal y especificaciones:**

La distancia máxima de llamada entre dos conductores es de hasta 1200 m. Permite el emparejamiento con hasta 5 dispositivos Bluetooth y comunicación inalámbrica full-dúplex entre dos conductores.



**Velocidad máxima de cancelación de sonido: 120 km/h**

**Respuesta automática de llamadas para un viaje seguro**

**Bluetooth CSR BC8 CVC 8.0 con tecnología de cancelación automática del sonido**

**Características avanzadas por perfiles Bluetooth A2DP y EDR.**

**Música y audio estéreo fuerte (teléfono móvil/MP3/GPS mediante perfil A2DP)**

**Procesador DSP con función de cancelación de sonidos.**

**Batería integrada de polímero de litio de 800 mAh**

**Tiempo de espera: 400 horas**

**Llamadas o intercomunicaciones continuas por más de 22 horas**

**Posibilidad de escuchar música por más de 72 horas seguidas**

**Tiempo de carga de 2,5 horas**

**Grado 6 conforme a normativa nacional, resistente al agua**

## 1. Introducción a la función de las teclas



**(Imagen 1)**

1. Tecla de encendido/apagado
2. Tecla multifunción/Tecla de reproducción
3. Aumento de volumen (+)
4. Reducción de volumen (-)
5. Conector de carga/Conector de auricular (interfaz micro)
6. Teclas A, B, C, D, E del intercomunicador
7. Micrófono grueso, micrófono fino (reemplazable)
8. Auriculares estéreo (con cono de 40 mm\* y 32 ohm)
9. Altavoces estéreo

## 2. Aplicación


2.1. Aplicación con destornillador: Afloje el tornillo del sujetador en sentido horario con el destornillador proporcionado, siguiendo la flecha. Quite el revestimiento del casco, aplique el sujetador en el lado izquierdo, ajuste el tornillo (el tornillo dañará el sujetador) y coloque el intercomunicador Bluetooth en la hendidura del sujetador hasta asegurarse de que se encuentre firmemente sujeto. Vea la imagen 1 para seguir el ejemplo.



(Imagen 1).

2.2. Aplicación con cinta adhesiva mágica: Limpie el casco, despegue el protector del sujetador para exhibir la cinta adhesiva mágica, adhiera el sujetador en el lado izquierdo del casco, coloque el intercomunicador Bluetooth en la hendidura del sujetador y encástrelo.


(Se recomienda mantener la cinta adhesiva 3M pegada al casco por 24 horas, como en la imagen 2).

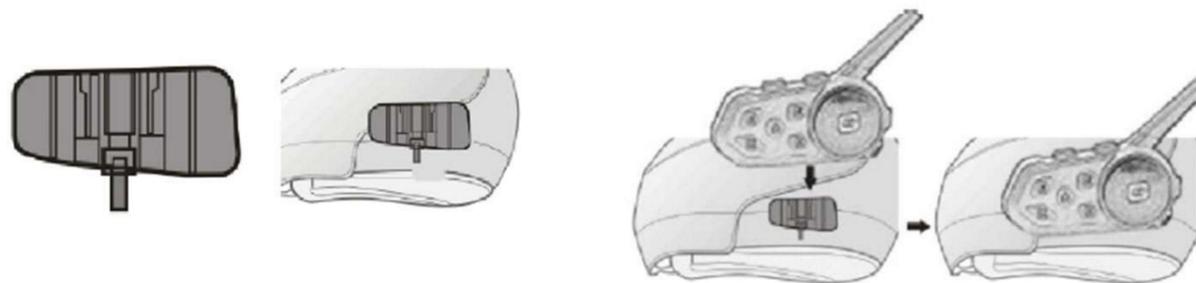

(Imagen 2).

2.3. Aplicación del auricular: quite el revestimiento del casco, ubique la zona cerca del oído, despegue el protector de los auriculares para exhibir la cinta adhesiva mágica, adhiera el auricular y coloque nuevamente el revestimiento del

casco. Luego, conecte el conector del auricular en la entrada del intercomunicador Bluetooth, como en la imagen 3.

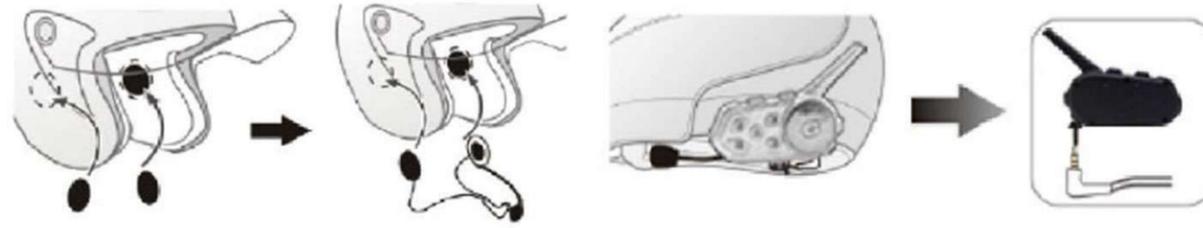

(Imagen 3)

### 3. Funciones y métodos de uso

**3.1.1. Encender:** Para encender el intercomunicador, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 2 segundos hasta escuchar el aviso de encendido. Una vez encendido y comunicado el nivel de batería, el dispositivo pasará automáticamente al modo de emparejamiento de Bluetooth.

**3.1.2. Apagar:** Para apagar el intercomunicador, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 5 segundos hasta escuchar el aviso de apagado y ver que el dispositivo se apaga.

**3.1.3. Responder llamadas:** Presione brevemente la tecla de reproducción para responder llamadas. Si no puede atenderlas manualmente, el dispositivo lo hará automáticamente luego de 10 segundos.

**3.1.4. Rechazar llamadas:** Mantenga presionada la tecla de reproducción por 2 segundos.

**3.1.5. Asistente de voz:** Cuando conecte el intercomunicador al teléfono móvil, mantenga presionada la tecla de reproducción por 2 segundos (esta función requiere que el teléfono móvil incluya la función de asistente de voz).

**3.1.6. Finalizar llamadas:** Presione brevemente la tecla de reproducción durante la llamada.

**3.1.7. Finalizar remarcación:** Presione dos veces la tecla de reproducción.

**3.1.8. Reproducir/Pausar música:** En modo reproducción, presione brevemente la tecla de reproducción para pausar la música. Para reanudar, repita la acción.

**3.1.9. Anterior/Siguiente:** Presione la tecla de reducción de volumen (-) para ir a la canción anterior. Presione la tecla de aumento de volumen (+) para ir a

la canción siguiente.

**3.1.10. Subir/Bajar el volumen:** En modo reproducción, presione la tecla de aumento de volumen (+) para subir el volumen. Presione la tecla de reducción de volumen (-) para bajar el volumen. Cada vez que suba o baje el volumen, escuchará un pitido.

**3.1.11. Activar y desactivar el modo intercomunicador:** En modo emparejamiento, presione brevemente las teclas A, B, C, D, E para activar el modo intercomunicador. En modo intercomunicador, presione brevemente la tecla de reproducción para desactivar el modo intercomunicador.

**3.1.12. Cambio a modo teléfono, intercomunicador y música:** En modo música o intercomunicador, una llamada cambiará automáticamente el modo a modo teléfono. Si quiere comunicarse con A, presione la tecla A; si quiere comunicarse con B, presione la tecla B para acceder al modo intercomunicador (primero debe emparejar A/B/C/D/E). Para finalizar la intercomunicación, presione la tecla de reproducción. Presione nuevamente la tecla de reproducción para reanudar la música. Aclaración: El cambio entre modo y modo toma cerca de 5 segundos.

**3.1.13. Cambio de idioma chino a idioma inglés:** En modo emparejamiento, presione dos veces la tecla de aumento de volumen (+) y de reducción de volumen (-) (puede elegir otros idiomas de la lista de idiomas).

**3.1.14. Restablecimiento de la configuración de fábrica:** En modo emparejamiento, presione la tecla de aumento de volumen (+) y de reproducción por 5 segundos.

## **4. Emparejamiento con distintos dispositivos**

### **4.1. Emparejamiento con teléfono móvil**

4.1.1. El intercomunicador Bluetooth debe encontrarse a menos de un metro del teléfono móvil.

4.1.2. En modo apagado, presione la tecla de encendido/apagado del intercomunicador por 5 segundos hasta ver el parpadeo alternativo de la luz roja y azul.

4.1.3. Active el Bluetooth del teléfono móvil para buscar dispositivos cercanos.


4.1.4. Seleccione el intercomunicador Bluetooth **FOX-FS6** para emparejarlo. Escuchará el aviso de conexión. Una vez que el intercomunicador Bluetooth ha sido correctamente emparejado, podrá utilizar el teléfono móvil y responder

llamadas desde el mismo intercomunicador.

## 4.2. Emparejamiento de dos intercomunicadores Bluetooth

4.2.1. Se deben ubicar los dos intercomunicadores Bluetooth a menos de un metro de distancia.

4.2.2. Presione la tecla de encendido/apagado de uno de los dispositivos por 2 segundos. Verá el parpadeo de la luz azul y luego el parpadeo alternativo de la luz roja y azul. Presione la tecla A hasta ver un parpadeo de luz que dura 3 segundos, que indica que accedió al modo de emparejamiento. Encienda el otro dispositivo Bluetooth y acceda al modo de emparejamiento. Verá el parpadeo alternativo de la luz roja y azul y escuchará el aviso de conexión (el tiempo de emparejamiento de los dispositivos es de 120 segundos; si los dispositivos no logran conectarse en ese tiempo, se desactivará el modo de emparejamiento y escuchará el aviso de tiempo agotado).

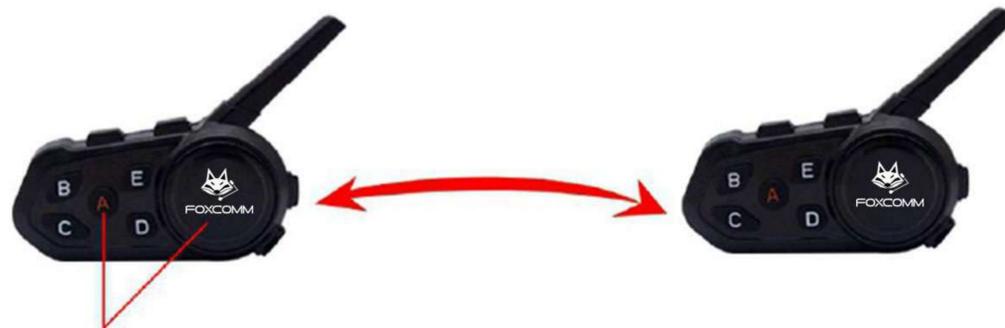


(Emparejamiento de dos intercomunicadores Bluetooth)

4.2.3. En modo intercomunicador, escuchará el aviso de conexión del intercomunicador, lo que significa que la conexión de los dos dispositivos Bluetooth ha sido exitosa. A partir de este momento, ambos dispositivos podrán comunicarse. Presione brevemente la tecla de reproducción para finalizar la intercomunicación.

4.2.4. Intercomunicación: Para retomar la comunicación, presione una vez la tecla A (o la tecla que haya elegido; debe recordar la tecla que eligió al momento de emparejamiento). Escuchará el aviso de comienzo de intercomunicación y ambos dispositivos escucharán el aviso de intercomunicación ya disponible. A partir de este momento, ambos dispositivos podrán volver a comunicarse.

### 4.3. Emparejamiento de seis intercomunicadores Bluetooth

El **FOX-FS6** permite el emparejamiento de hasta seis intercomunicadores y la comunicación entre dos dispositivos a la vez. El modo de emparejamiento implica tomar a uno de los intercomunicadores Bluetooth como anfitrión. El anfitrión debe emparejarse con los otros cinco intercomunicadores Bluetooth. Los pasos son los siguientes:

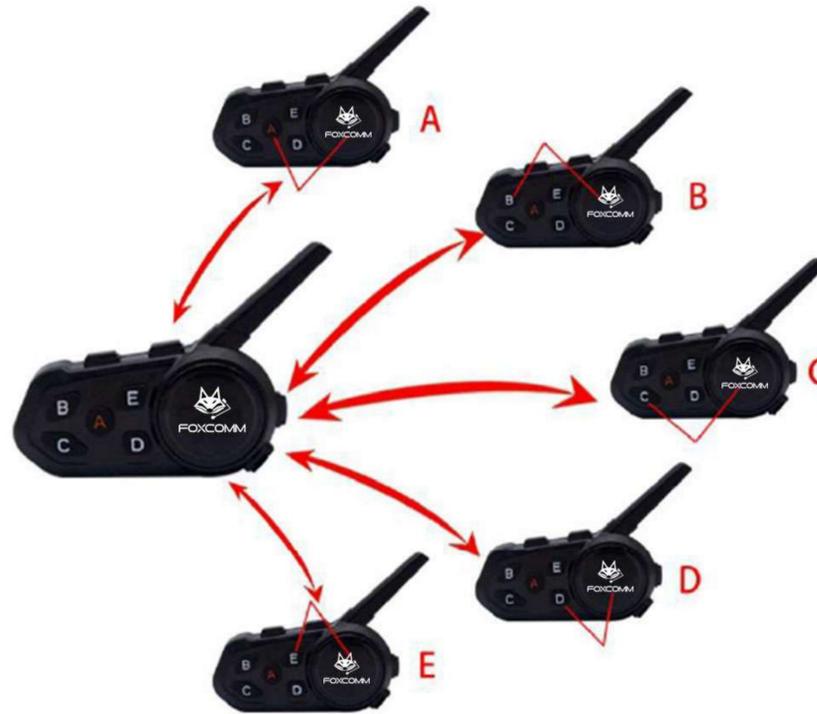

(Emparejamiento de seis intercomunicadores Bluetooth)

4.3.1. Para emparejar con A, debe encender los dos intercomunicadores y acceder al modo de emparejamiento. Presione la tecla A del intercomunicador A y la tecla de reproducción. Accederá al modo intercomunicador luego de 3 segundos. Presione brevemente la tecla de reproducción para finalizar la intercomunicación y desconectar el intercomunicador A.

4.3.2. Para emparejar con B, debe encender los dos intercomunicadores y acceder al modo de emparejamiento. Presione la tecla B del intercomunicador B y la tecla de reproducción. Accederá al modo intercomunicador luego de 3 segundos. Presione brevemente la tecla de reproducción para finalizar la intercomunicación y desconectar el intercomunicador B.

4.3.3. Para emparejar con C, debe encender los dos intercomunicadores y acceder al modo de emparejamiento. Presione la tecla C del intercomunicador C y accederá al modo intercomunicador luego de 3 segundos. Presione brevemente la tecla de reproducción para finalizar la intercomunicación y

desconectar el intercomunicador C.

4.3.4. Para emparejar con D, debe encender los dos intercomunicadores y acceder al modo de emparejamiento. Presione la tecla D del intercomunicador D y la tecla de reproducción. Accederá al modo intercomunicador luego de 3 segundos. Presione brevemente la tecla de reproducción para finalizar la intercomunicación y desconectar el intercomunicador D.

4.3.5. Para emparejar con E, debe encender los dos intercomunicadores y acceder al modo de emparejamiento. Presione la tecla E del intercomunicador E y la tecla de reproducción. Accederá al modo intercomunicador luego de 3 segundos. A partir de este momento, podrá comunicarse con el intercomunicador E.

4.3.6. Luego de que emparejar el anfitrión con los intercomunicadores A, B, C, D y E, presione las teclas A, B, C, D y E por 3 segundos. Encienda los cinco intercomunicadores. Cuando el anfitrión quiera comunicarse con el intercomunicador A, presione la tecla A; con B, la tecla B; y así sucesivamente.

4.3.7. Si el intercomunicador A quiere comunicarse con el intercomunicador B, C, D o E, el intercomunicador A debe emparejarse con los intercomunicadores B, C, D y E del mismo modo que el anfitrión. Lo mismo sucede con el resto de los intercomunicadores (B, C, D y E).

## **Emparejamiento Universal con Intercomunicadores Bluetooth de terceros**

### **(Emparejamiento con el el Fox V6-Pro)**

5.1.1. El S6 y el V6-Pro deben estar ubicados a menos de un metro de distancia.



**¡Ya puedes emparejar el NUEVO Fox FS6 con tu Fox V6-Pro de siempre!**

5.1.2. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado del V6-Pro hasta

ver el parpadeo de la luz roja. El Bluetooth se encuentra activado. Mantenga presionada cualquiera de las teclas B, C, D o E en el anfitrión hasta ver el parpadeo alternativo de la luz roja y azul. Accederá al modo de emparejamiento.

5.1.3. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado del S6 por 3 segundos hasta ver el parpadeo de la luz azul por 2 segundos. Escuchará el aviso de encendido y el nivel de batería, como cuando empareja el dispositivo con el teléfono móvil. Al no encontrar un teléfono móvil, verá el parpadeo alternativo de la luz roja y azul y accederá al modo de emparejamiento. Presione la tecla A y la tecla de reproducción por 3 segundos. Verá el parpadeo de la luz azul y accederá al modo de emparejamiento de intercomunicadores, que dura 120 segundos. Cuando el Fox V6-Pro parpadee en azul, significará que ambos dispositivos están correctamente emparejados. En el caso del S6, escuchará el aviso de conexión del intercomunicador. Podrá comunicarse con el Fox V6-Pro accediendo al modo intercomunicador. El Fox V6-Pro no emite un aviso.



5.1.4. **Presione brevemente la tecla de reproducción del S6 para finalizar la intercomunicación.** Para volver a comunicarse, presione la tecla B del S6 (o la tecla que haya elegido). El Fox V6-Pro no puede emparejarse con otros dispositivos Bluetooth o desemparejarse de ellos de manera activa, por lo que no permite el emparejamiento con dispositivos Bluetooth de otras marcas.

## 6. Descripción de la batería

Debido a que contiene una batería de polímero, asegúrese de conservar el intercomunicador Bluetooth en un lugar seco. De no usarlo por más de tres

meses, cárguelo una vez al mes para preservar la vida útil del producto.

## **7. Especificaciones del producto**

**Versión de Bluetooth: 5.1V**

**Perfiles Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AGHSP**

**Distancia de intercomunicación entre dos personas: 1200 m**

**Tiempo de espera: 400 horas**

**Tiempo de funcionamiento: 22 horas**

**Tiempo de carga: 2,5 horas**

**Interfaz de carga / del auricular: Cable universal Android**

**Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio de 800 mAh**

**Fuente de alimentación: 5V = 1A**

**Temperatura de funcionamiento: 14 °F~131 °F (-10 °C ~55 °C)**

**Temperatura de conservación: -4 °F~140 °F (-20 °C~60 °C)**

**Certificación: CE, CE-UK, RoHS, FCC, TELEC (disponible)**

\* El tiempo real varía dependiendo del tipo de teléfono móvil y de su antigüedad.

\* La distancia de funcionamiento depende de factores ambientales y climáticos.

## **8. Aclaraciones**

**8.1. La temperatura de conservación adecuada del producto es de -20 °C a 60 °C. Evite conservar el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas. De lo contrario, acortará su vida útil.**

**8.2. Evite el contacto directo del producto con fuego para prevenir explosiones.**

**8.3. Si no utilizará el producto por un tiempo, consérvelo en un lugar seco y cárguelo regularmente (cada tres meses) para garantizar su normal funcionamiento.**

## 9. Avisos e indicadores de los modos de Bluetooth

9.1. Encendido: Escuchará el aviso de conexión de Bluetooth cuando se conecte y verá el parpadeo de la luz azul cada 10 segundos.

9.2. Cuando desconecte el Bluetooth desde el teléfono móvil, escuchará el aviso de modo de emparejamiento y verá el parpadeo alternativo de la luz roja y azul.

9.3. Notificación de batería baja: Escuchará el aviso de batería baja cada 60 segundos.

9.4. Modo de carga: La luz roja se mantiene encendida durante la carga. Finalizada la carga, la luz roja se apaga y verá encendida la luz azul en su lugar, la cual se apagará transcurridos 8 segundos.

9.5. Al encender el dispositivo, se le indicará el nivel de carga, ya sea batería completa o batería baja.

## Product quality warranty card

<b>Customer Name:</b>	<b>Contact telephone number:</b>
<b>Contact Address:</b>	<b>Product model:</b>
<b>Problem description:</b>	



Descripción de la Garantía:

Gracias por adquirir el **FOX-FS6**, por favor lea a continuación.

Esta tarjeta es la tarjeta de Garantía. En caso que el producto requiera mantenimiento, favor de presentar esta tarjeta de Garantía.

Esta tarjeta solo tiene valor dentro de los términos de tiempo de Garantía.

1. Habiendo obtenido el producto mediante Canales formales;

2. Los Productos dañados por mal uso, no se limitan solo al caso de desmontaje inadecuado y/o mal uso personal, estos no se encuentran dentro del alcance de la Garantía.


3. La caducidad de Garantía no se Limita solamente a lo arriba expuesto.

Foxcomm se reserve el Derecho final de interpretación.

# ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR


a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR

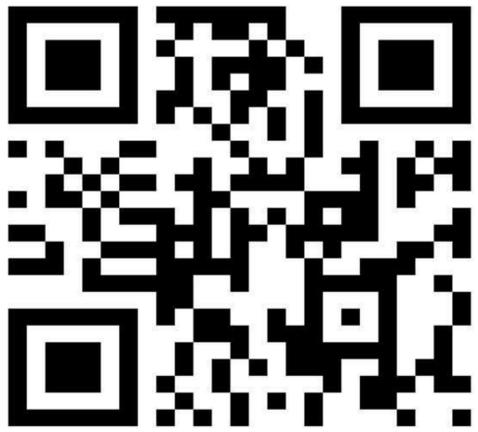


<https://www.foxcomm-tech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR

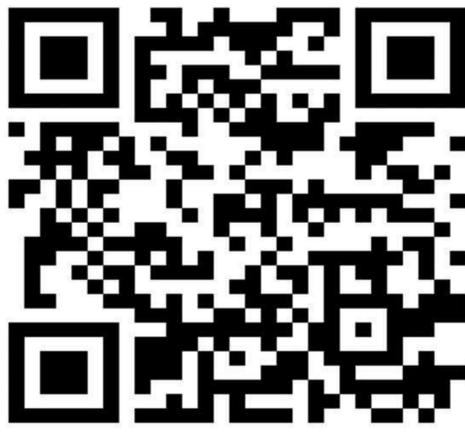

<https://www.foxcomm-tech.com/arg/soporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR

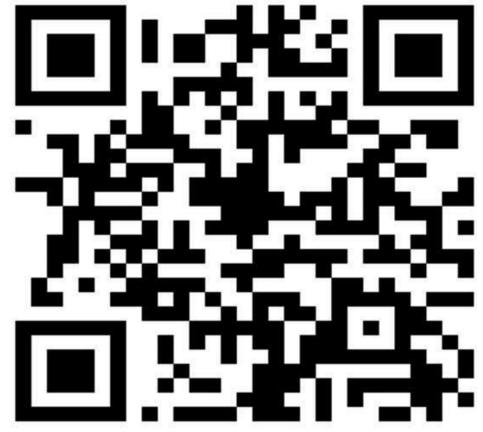

<https://www.foxcomm-tech.com/col/soporte>

