



FOXCOMM

SHAREYOUR
MUSIC
AND CONVERSATION

MANUAL DEL USUARIO

Intercomunicador Bluetooth Multigrupo
para Casco de Moto


FOX G4 PLUS

www.foxcommtech.com



1 Información General


1.1 Detalles del Producto

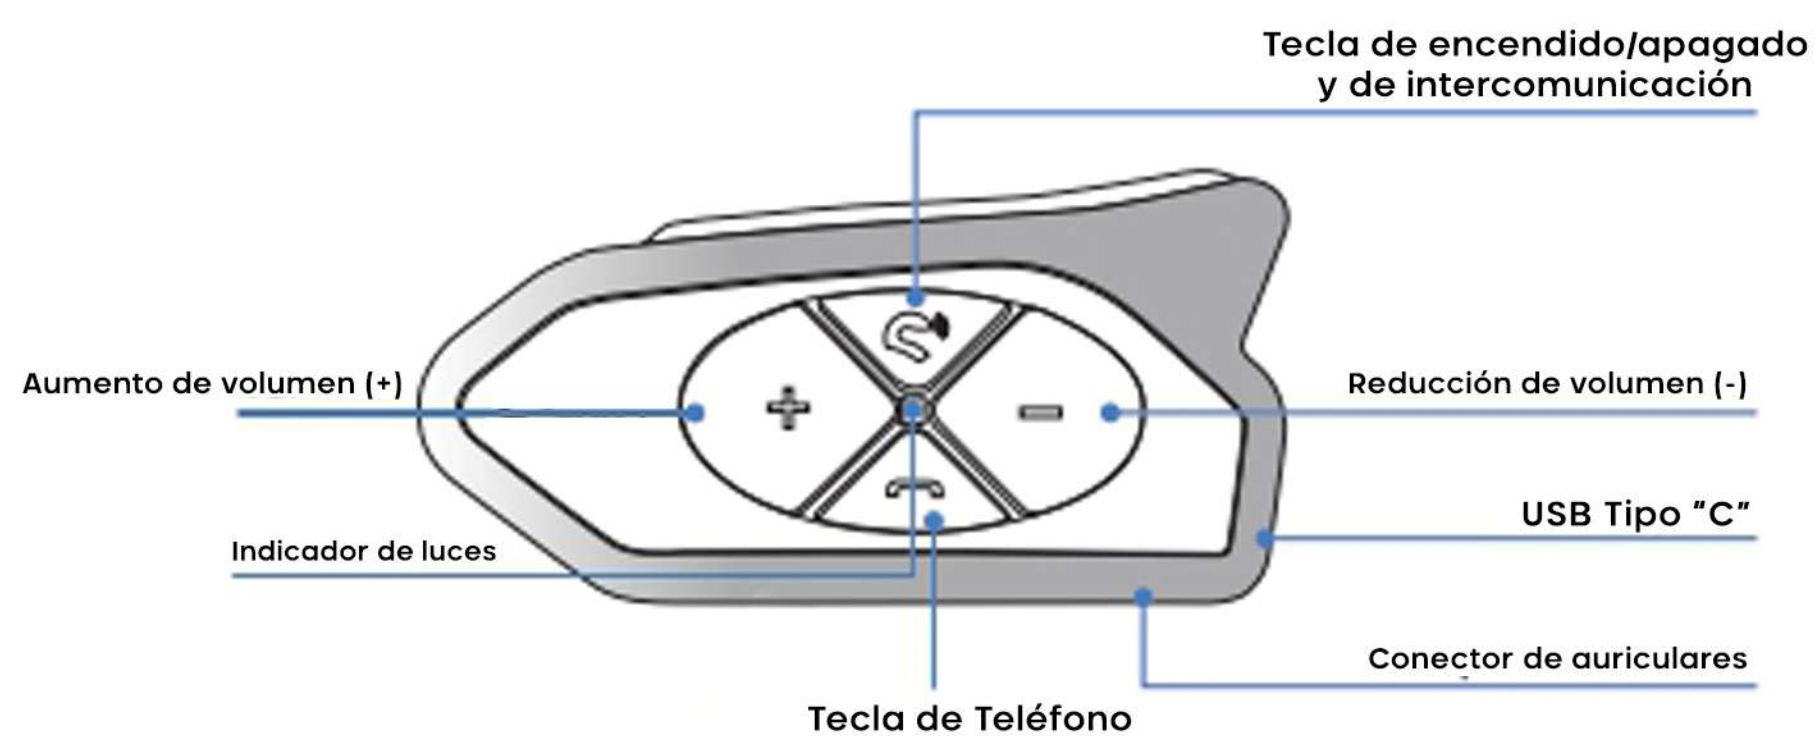

1.2 Contenido de la Caja



Intercomunicador

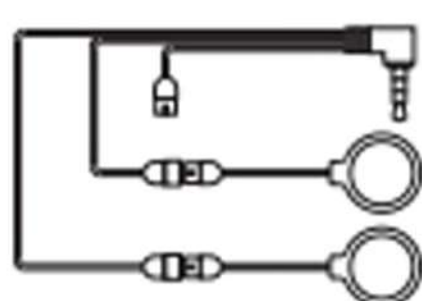

Auriculares HD



Sujetador para casco y llave hexagonal




Cable de Carga



Micrófono grueso



Micrófono fino

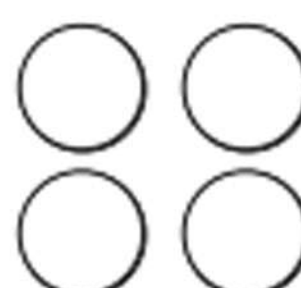


Velcro x 4




Manual del Usuario


2 Instalación

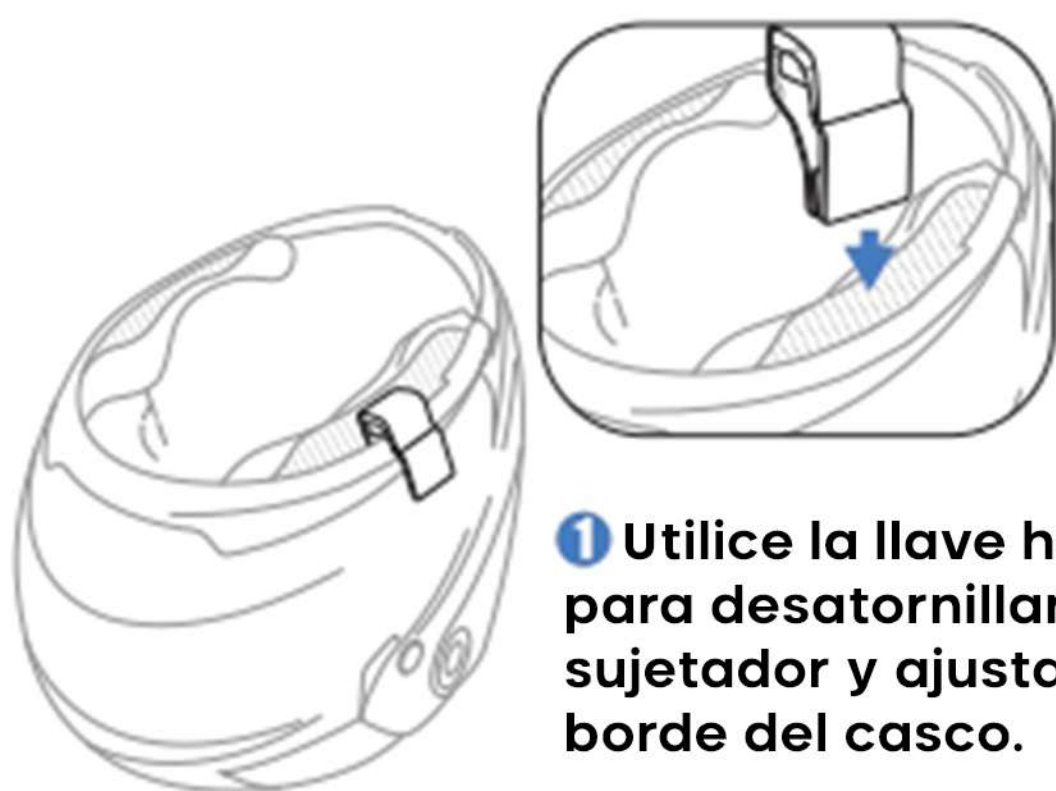


1 Utilice la llave hexagonal para desatornillar el sujetador y ajustarlo al borde del casco.

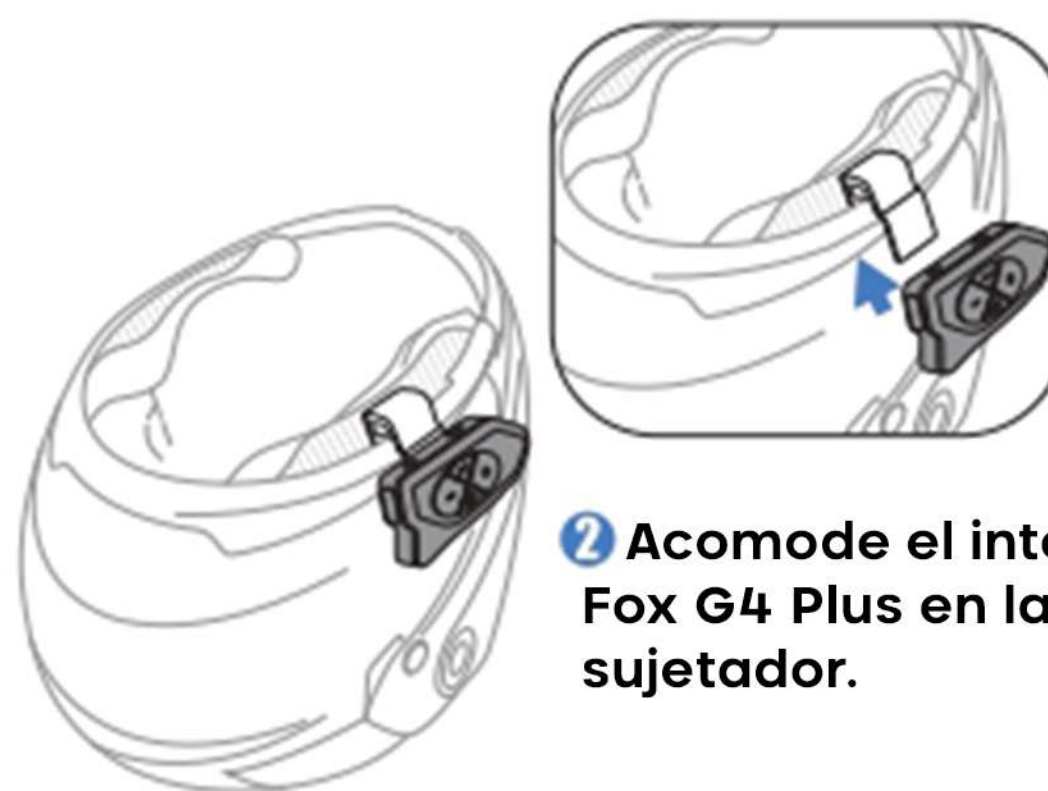

2 Acomode el intercomunicador Fox G4 Plus en la hendidura del sujetador.

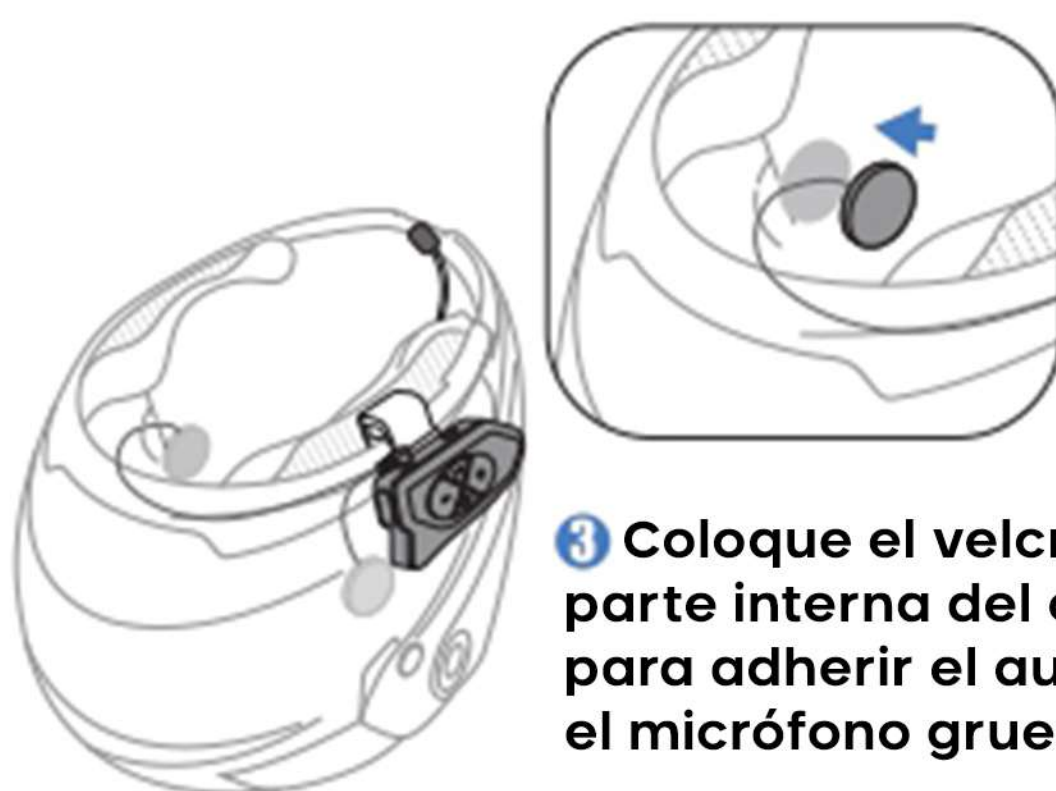

3 Coloque el velcro en la parte interna del casco para adherir el auricular y el micrófono grueso o fino.

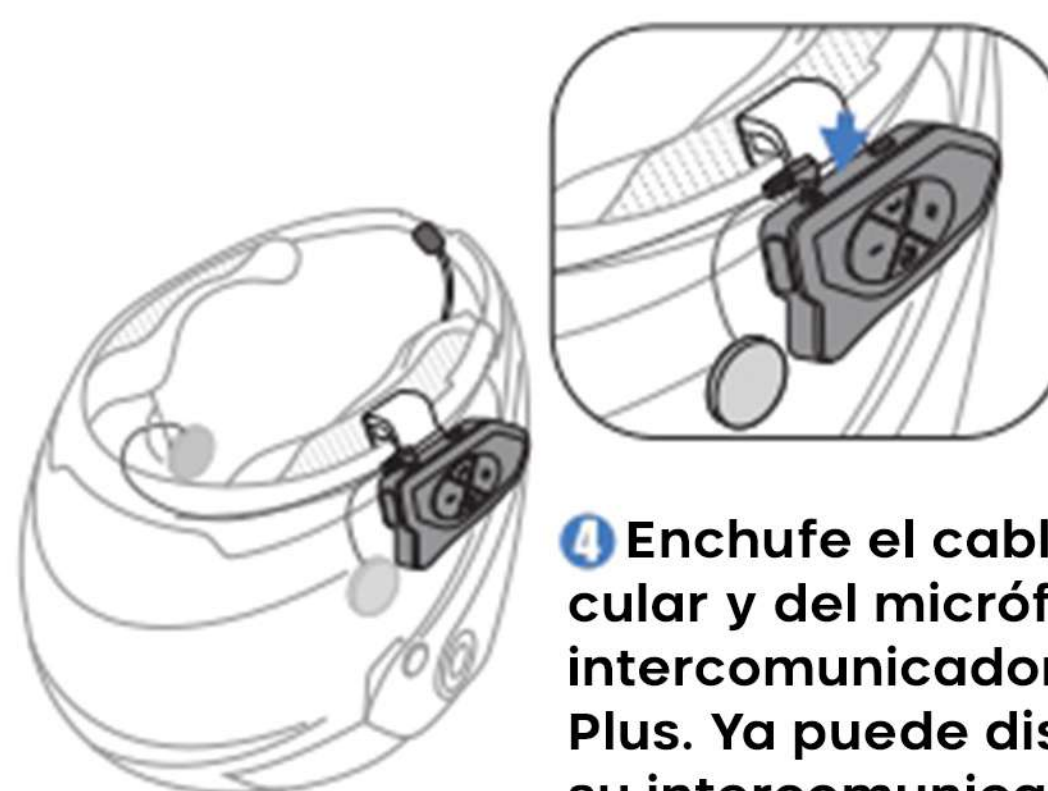

4 Enchufe el cable del auricular y del micrófono en el intercomunicador Fox G4 Plus. Ya puede disfrutar de su intercomunicador.


3 Comencemos

3.1 Instrucciones de uso




Pulsación única Pulsación doble Pulsación larga 1seg Pulsación Simultánea Pulsación Simultánea 5seg

3.2 Encendido/apagado del intercomunicador

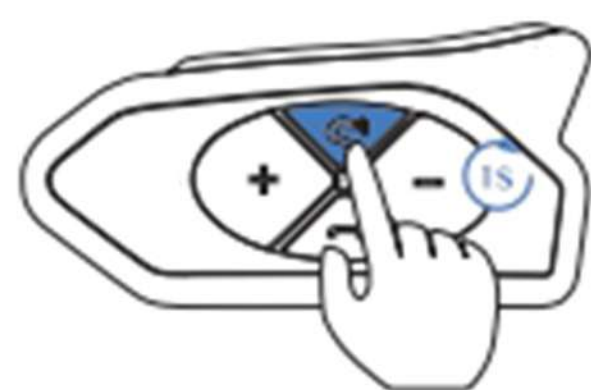

Encendido

? Aviso de Encendido
■ Luz Azul

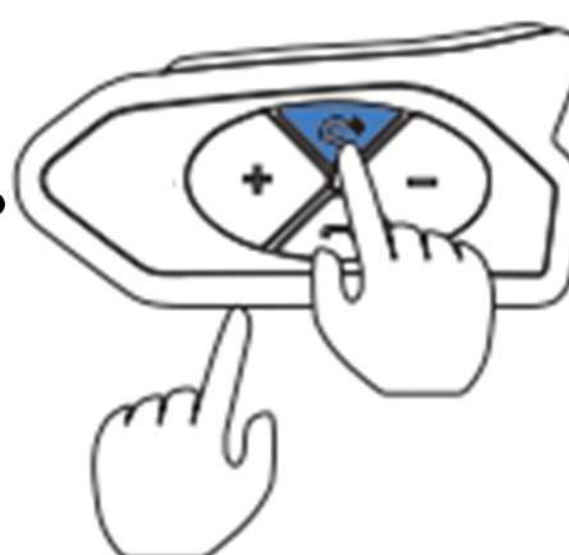


Apagado

Presione simultáneamente la tecla de encendido/apagado y la lateral.

? Aviso de Encendido
■ Luz Azul

3.3 Lámina protectora y restablecimiento de fábrica

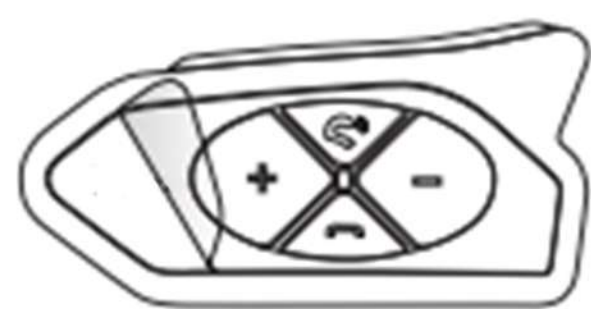

Antes de utilizar el intercomunicador por primera vez, retire la lámina protectora que cubre las teclas.




Restablecimiento de la configuración de fábrica
Mantenga simultáneamente presionadas las teclas de aumento (+) y de reducción (-) de volumen durante 5 segundos.

? Aviso de Encendido
■ Rápido destello de luz roja seguido del aviso de encendido.

3.4 Indicación de batería baja / Indicación de carga



■ Doble destello de color rojo cada 2 minutos

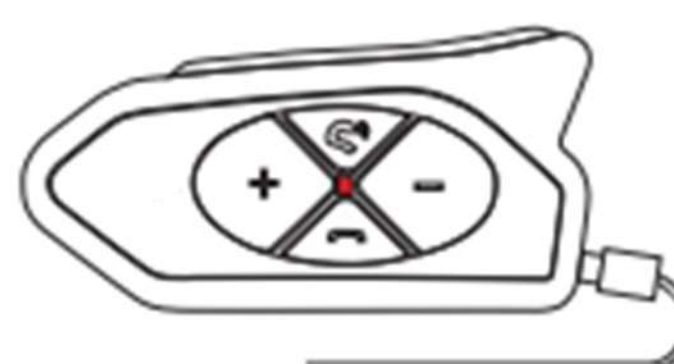

En carga


■ Doble destello de color rojo cada 2 minutos

Carga completa

■ Luz apagada

4 Funciones con el teléfono móvil

4.1 Emparejamiento con el teléfono móvil

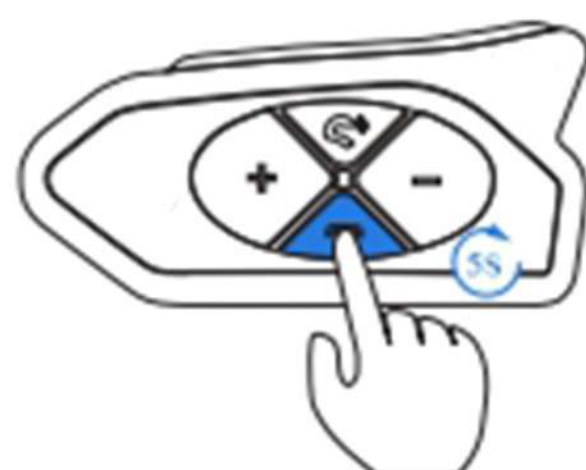

Mantenga presionada la tecla de teléfono durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento.



Aviso de emparejamiento con el teléfono móvil
Parpadeo intermitente de luz roja y azul




Active la función Bluetooth de su teléfono móvil para buscar y emparejar con el intercomunicador Fox G4 Plus


? Aviso de emparejamiento exitoso

■ Doble destello lento de luz azul

4.2 Reproducción de música

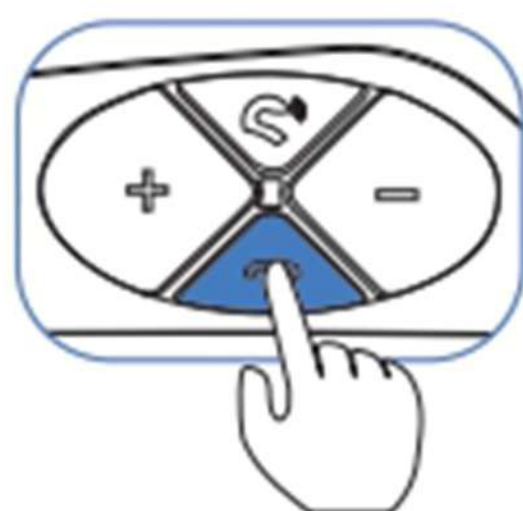

Presione una sola vez la tecla de teléfono para reproducir/pausar la música

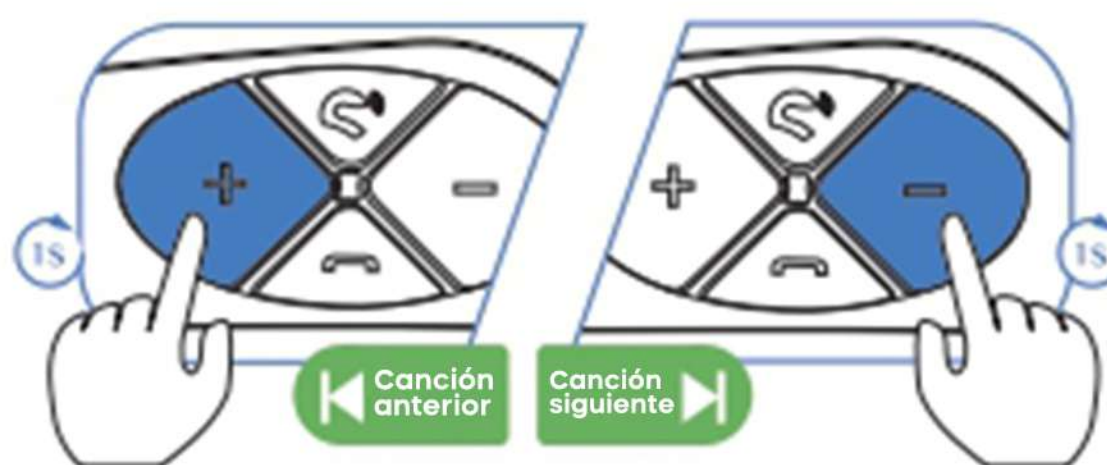

4.3 Activación del asistente de voz



Presione la tecla de teléfono durante 1 segundo para activar el asistente de voz Siri/Google

? Tono





Cuando se active el asistente de voz, hable por el micrófono



4.4 Llamadas




La llamada se contestará automáticamente después de 8 segundos.

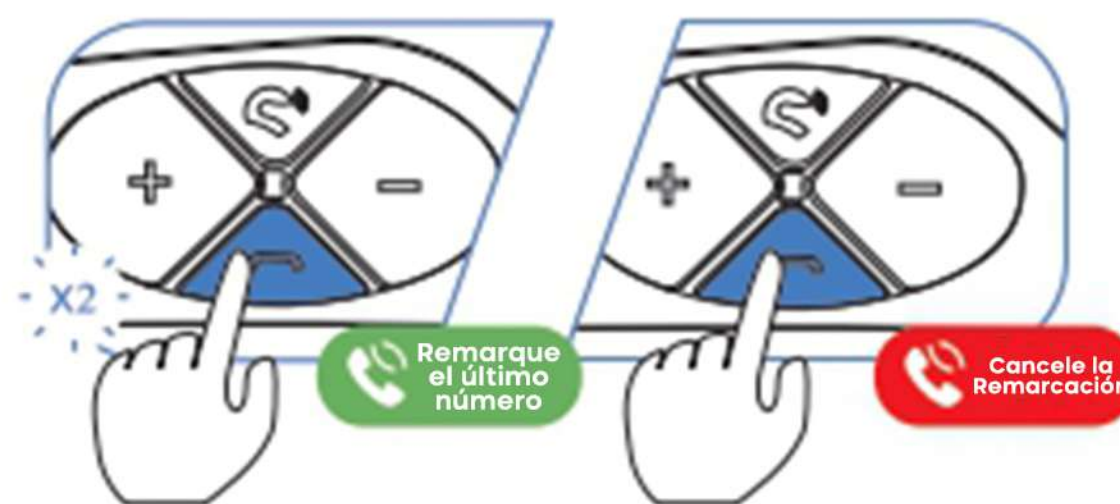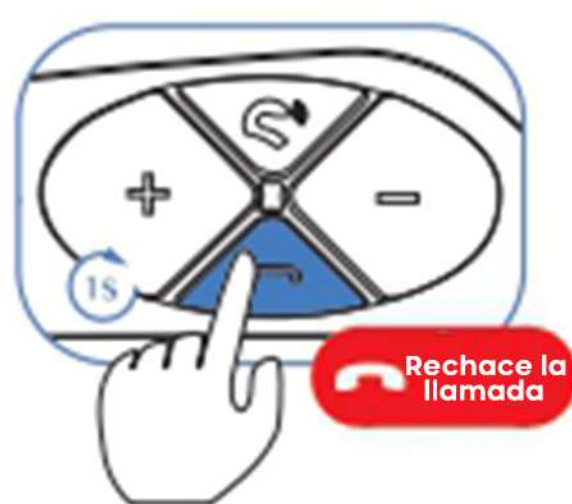

5 Emparejamiento de intercomunicadores


5.1 Emparejamiento de dos intercomunicadores Fox G4 Plus

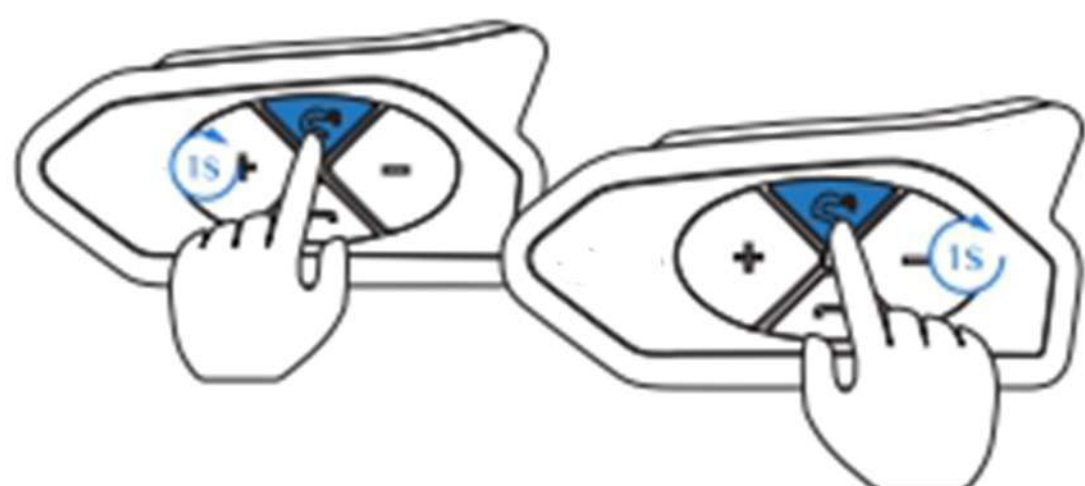

1 Mantenga presionada durante 1 segundo la tecla de encendido/apagado de ambos intercomunicadores Fox G4 Plus para encenderlos

? Aviso de encendido

■ Luz azul

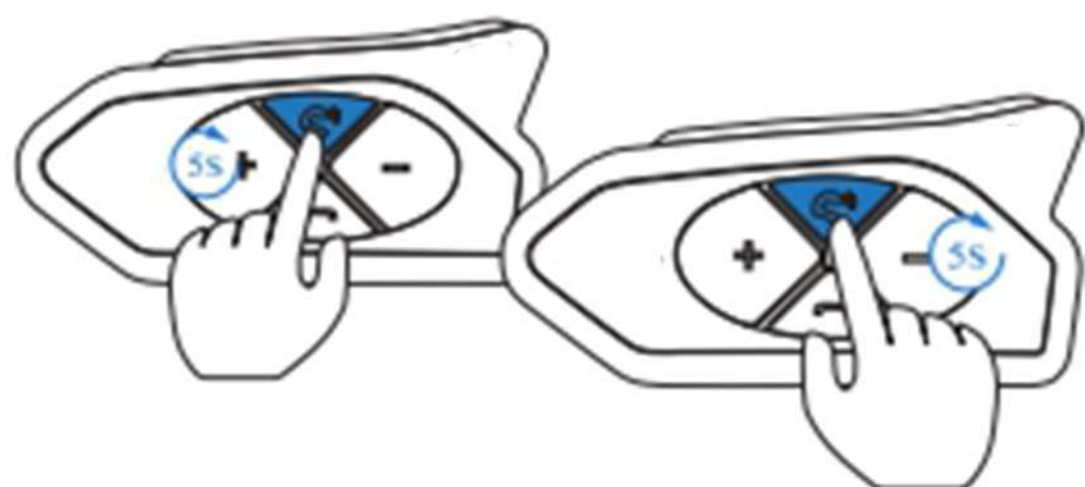

2 Luego de encenderlos, mantenga nuevamente presionada durante 5 segundos la tecla de encendido/apagado de ambos intercomunicadores. Los intercomunicadores comenzarán la búsqueda automática y se emparejarán

? Aviso de emparejamiento con el primer intercomunicador

■ Parpadeo intermitente de luz roja y azul

? Aviso de emparejamiento exitoso

■ Destello lento de luz azul




3 Una vez emparejados, los dos intercomunicadores pueden comenzar la intercomunicación

De no haberse logrado el emparejamiento, apague los dos intercomunicadores y repita el paso 1

? Aviso de conexión con el primer intercomunicador


■ Destello lento de luz azul

5.2 Emparejamiento de tres intercomunicadores

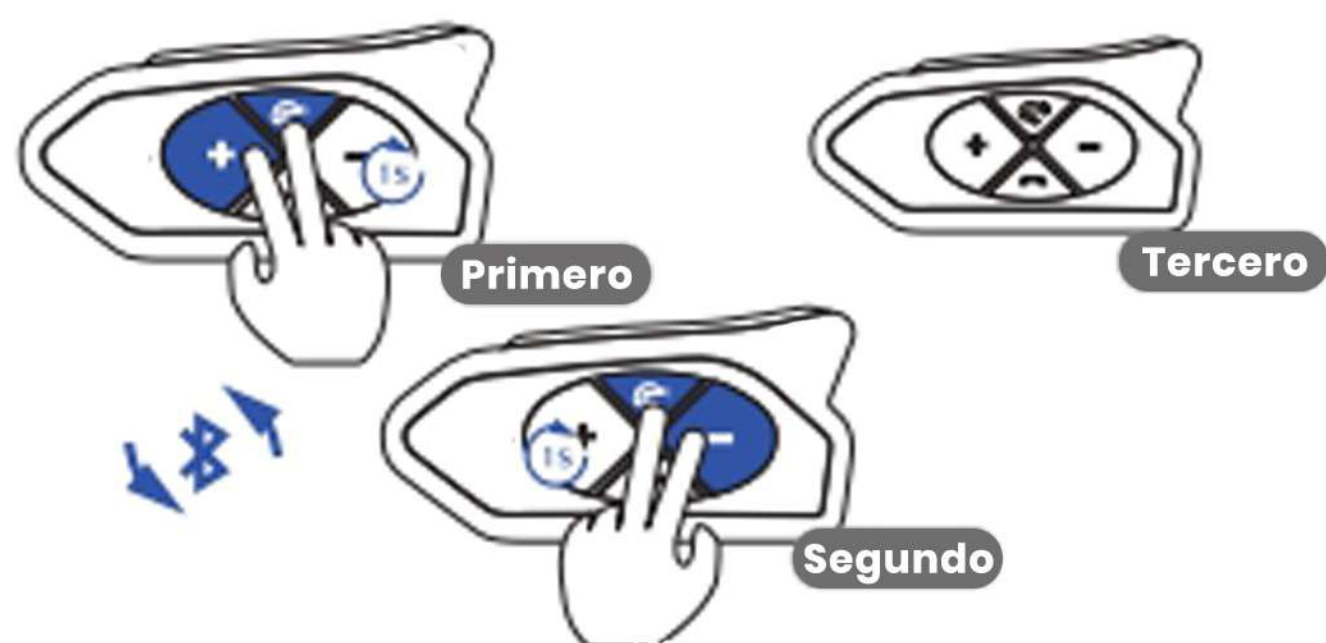


1 Identifique a los intercomunicadores Fox G4 Plus como "primero", "segundo" y "tercero". Mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de aumento de volumen (+) del primer intercomunicador durante 1 segundo. Mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de reducción de volumen (-) del segundo intercomunicador durante 1 segundo. Ambos dispositivos comenzarán la búsqueda automática y se emparejarán

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ? | Aviso de emparejamiento con el intercomunicador A | ? | Aviso de emparejamiento con el intercomunicador B |
| ? | Aviso de emparejamiento exitoso | ? | Aviso de emparejamiento exitoso |
| ? | Aviso de conexión del intercomunicador A | ? | Aviso de conexión del intercomunicador B |
| ■ | Destello lento de luz azul | ■ | Destello lento de luz roja |

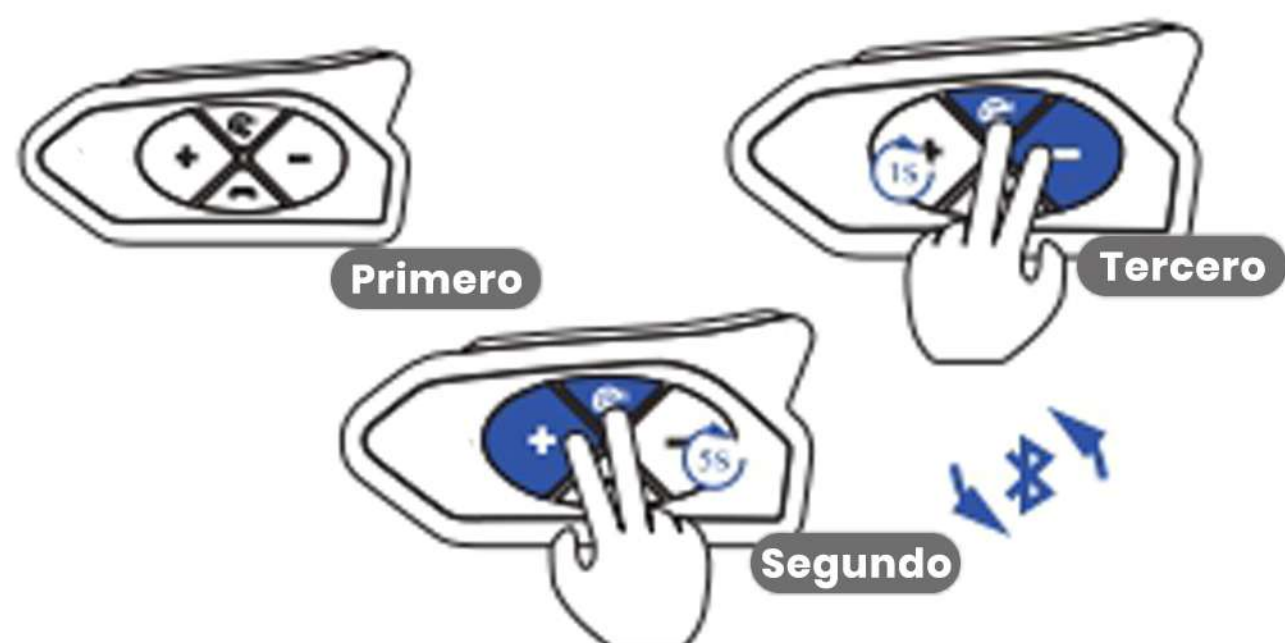

2 Mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de aumento de volumen (+) del segundo intercomunicador durante 5 segundos. Mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de reducción de volumen (-) del tercer intercomunicador durante 1 segundo. Ambos dispositivos comenzarán la búsqueda automática y se emparejarán.


- | | | | |
|---|---|---|---|
| ? | Aviso de emparejamiento con el intercomunicador A | ? | Aviso de emparejamiento con el intercomunicador B |
| ? | Aviso de emparejamiento exitoso | ? | Aviso de emparejamiento exitoso |
| ? | Aviso de conexión del intercomunicador A | ? | Aviso de conexión del intercomunicador B |
| ■ | Destello lento de luz azul | ■ | Destello lento de luz roja |

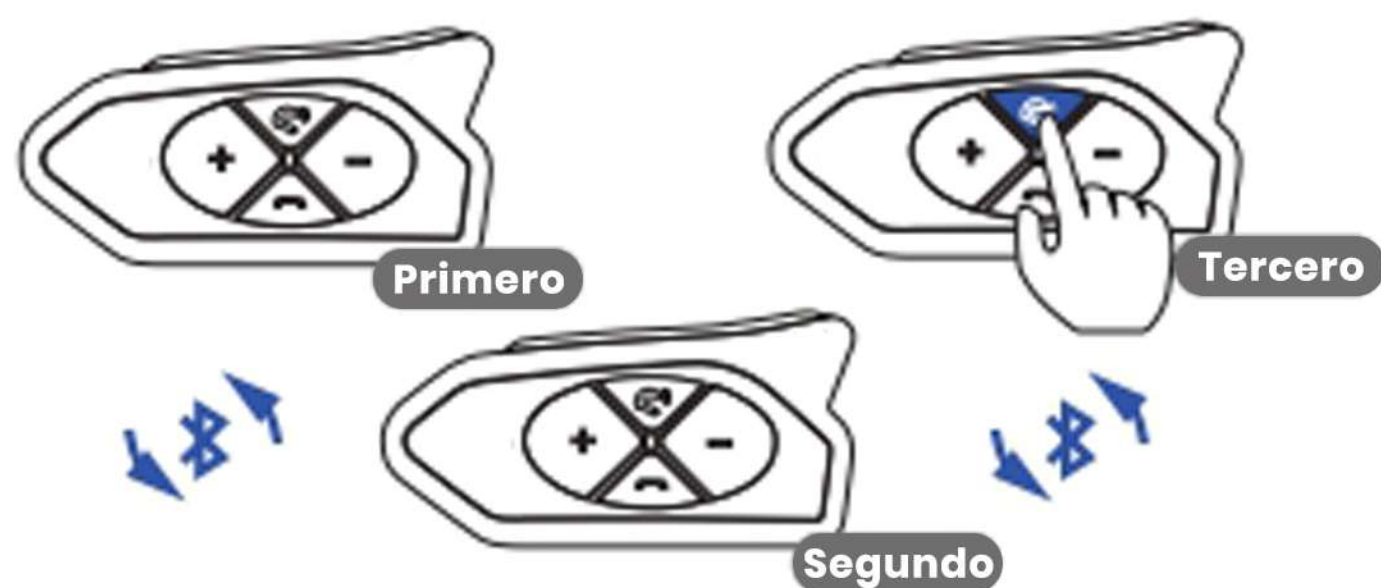

3 Presione una vez la tecla de encendido/apagado de cualquiera de los intercomunicadores Fox G4 Plus para que los tres intercomunicadores se conecten automáticamente. A partir de este momento, podrá comenzar la intercomunicación entre los tres intercomunicadores.

- | | |
|---|---|
| ■ | Destello lento de luz azul |
| ■ | Parpadeo lento y alternativo de luz roja y azul |
| ■ | Destello lento de luz roja |

5.3 Emparejamiento de cuadro intercomunicadores

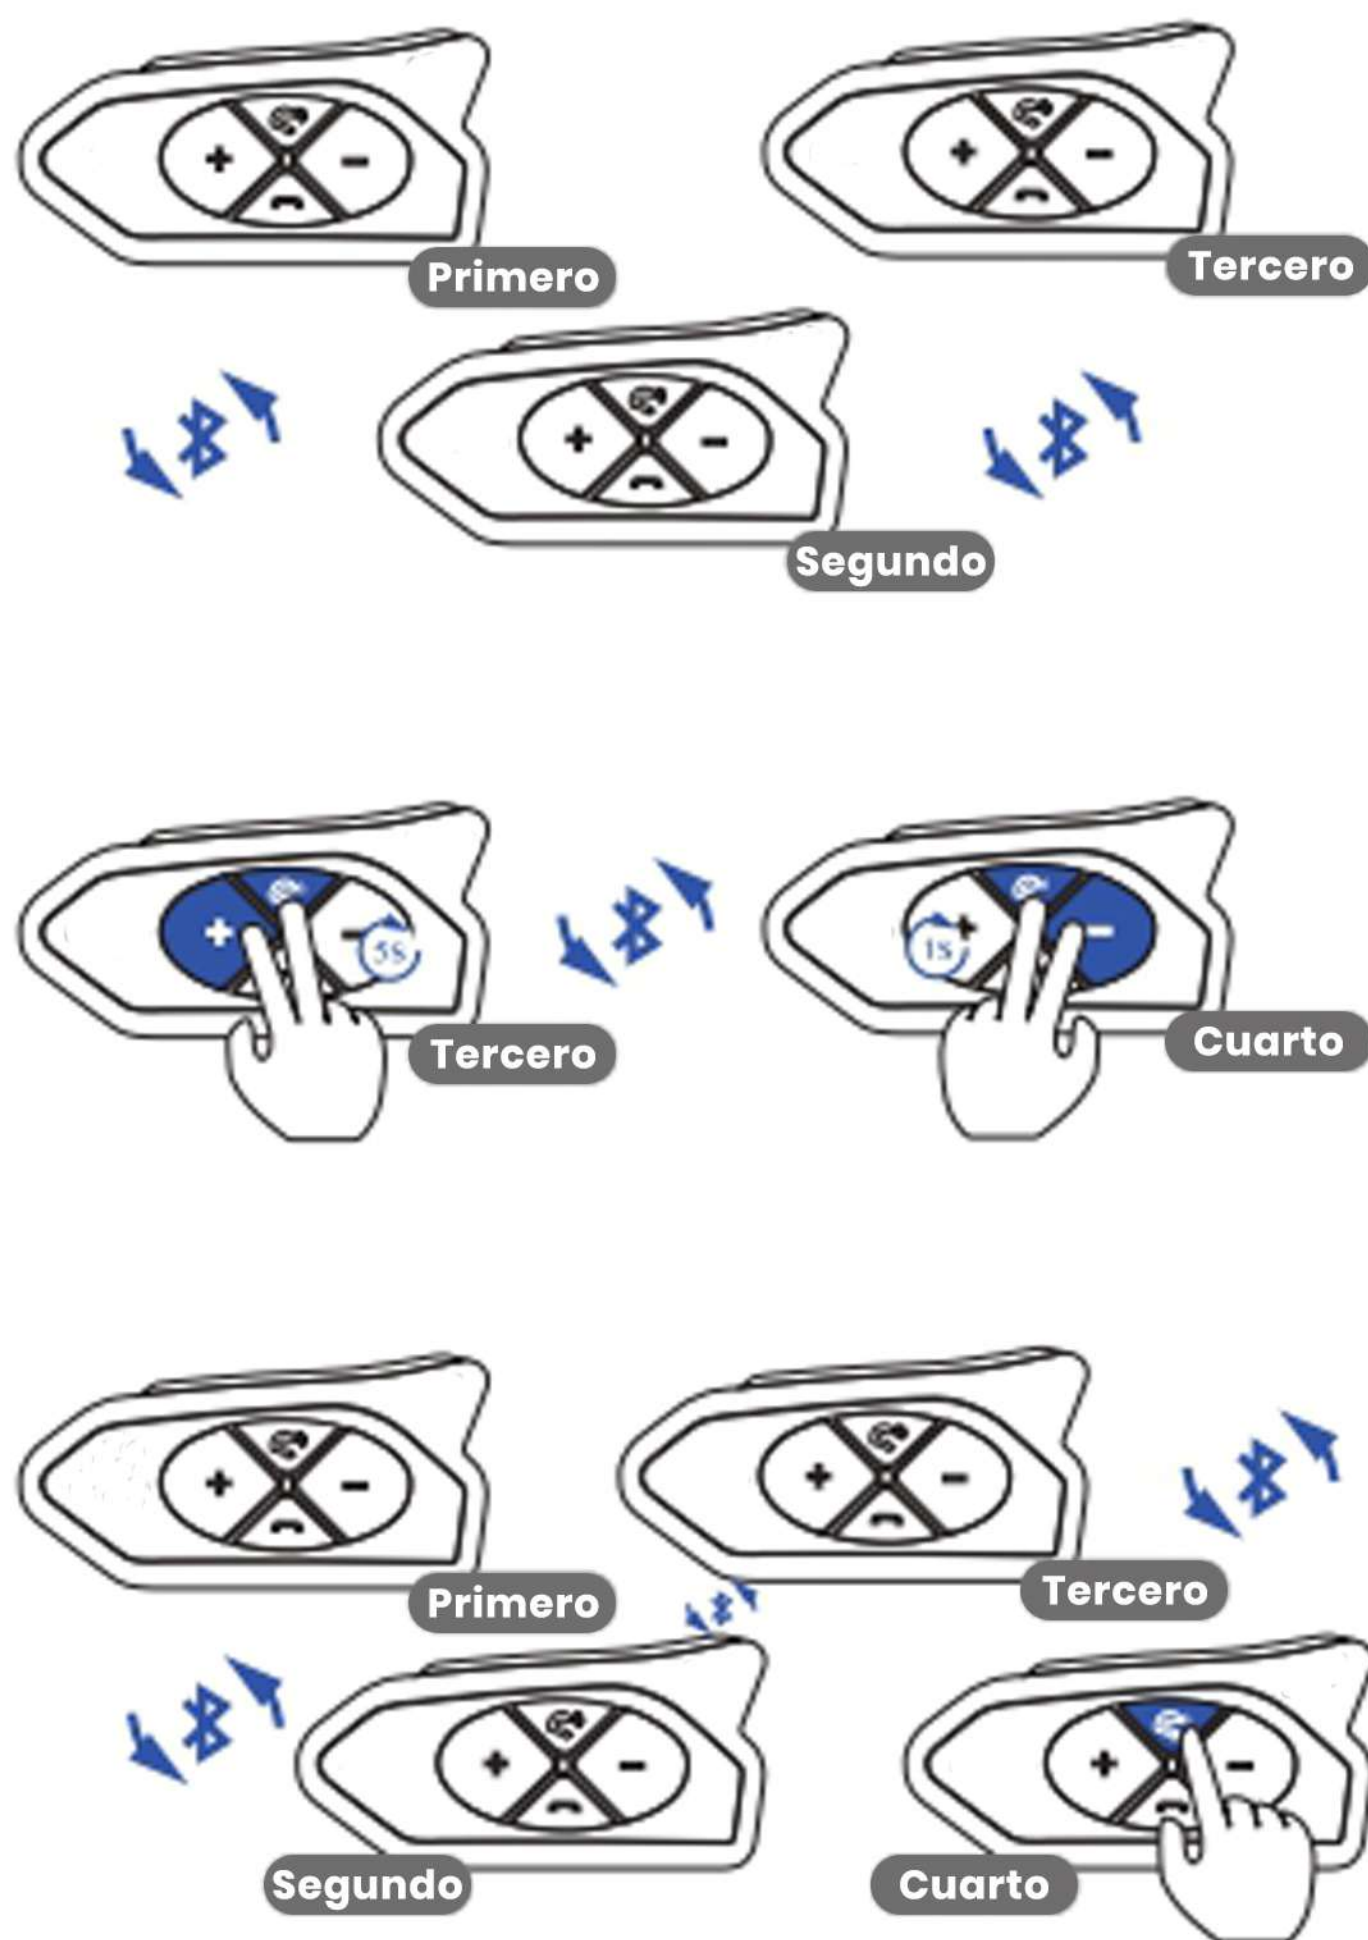

1 Siga las instrucciones del emparejamiento de tres intercomunicadores para emparejar los tres primeros intercomunicadores. No es necesario presionar la tecla de encendido/apagado en esta instancia.

2 Mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de aumento de volumen (+) del tercer intercomunicador durante 5 segundos. Mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de reducción de volumen (-) del cuarto intercomunicador durante 1 segundo. Ambos dispositivos comenzarán la búsqueda automática y se emparejarán.


-  Aviso de emparejamiento con el intercomunicador A
-  Aviso de emparejamiento exitoso
-  Aviso de conexión del intercomunicador A
-  Destello lento de luz azul

-  Aviso de emparejamiento con el intercomunicador B
-  Aviso de emparejamiento exitoso
-  Aviso de conexión del intercomunicador B
-  Destello lento de luz roja

3 Presione una vez la tecla de encendido/apagado de cualquiera de los intercomunicadores Fox G4 Plus para que los cuatro intercomunicadores se conecten automáticamente. A partir de este momento, podrá comenzar la intercomunicación entre los cuatro intercomunicadores.

-  Destello lento de luz azul
-  Parpadeo lento y alternativo de luz roja y azul
-  Parpadeo lento y alternativo de luz roja y azul
-  Destello lento de luz roja

5.4 Emparejamiento con intercomunicadores de terceros

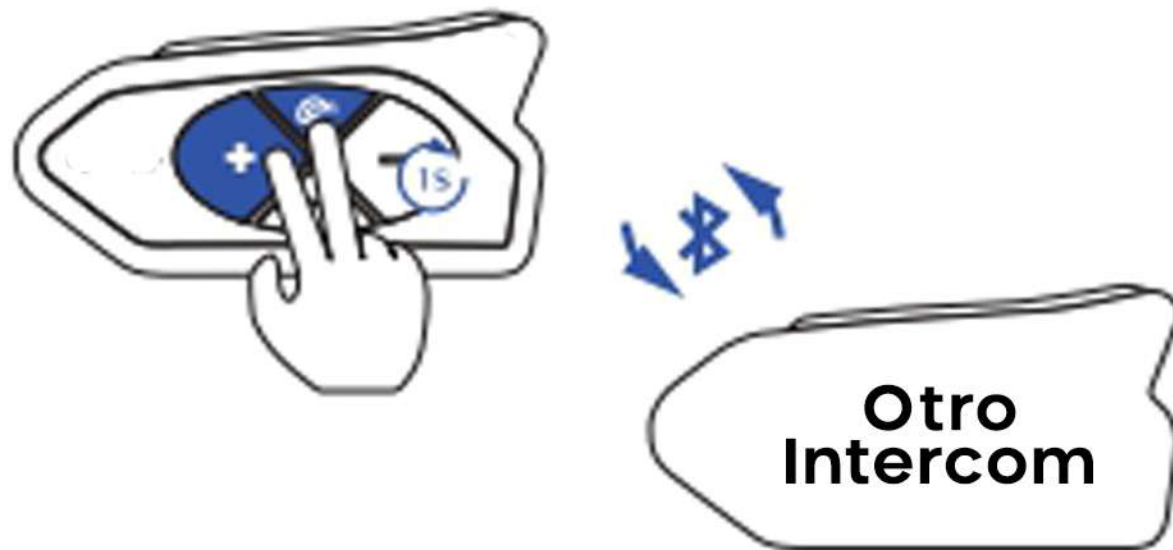

1 Encienda el intercomunicador Fox G4 Plus y mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de aumento de volumen (+) durante 1 segundo hasta ver el parpadeo alternativo de luz roja y azul.

? Intercomunicador de terceros

■ Parpadeo rápido y alternativo de luz roja y azul

2 Encienda el intercomunicador de terceros y acceda al modo de emparejamiento Bluetooth.

3 El intercomunicador Fox G4 Plus comenzará la búsqueda automática del intercomunicador de terceros y se emparejarán.


Si, luego de varios intentos, no logra emparejarse con el intercomunicador de terceros, contacte al fabricante para averiguar si dicho intercomunicador admite emparejamiento universal.

? Aviso de emparejamiento exitoso

? Aviso de conexión del intercomunicador A


■ Destello lento de luz azul

5.5 Finalización y reinicio de la intercomunicación

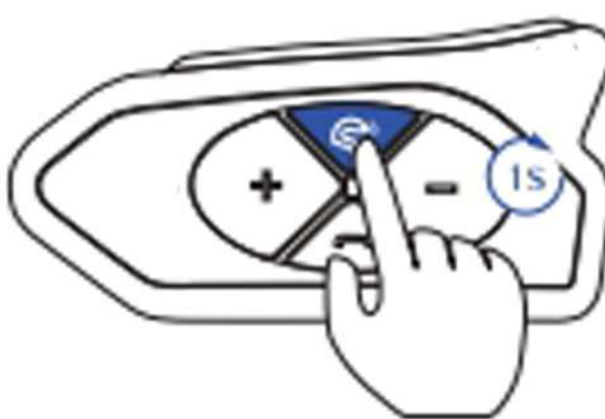

Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante 1 segundo para finalizar la intercomunicación


? Aviso de conexión del intercomunicador A

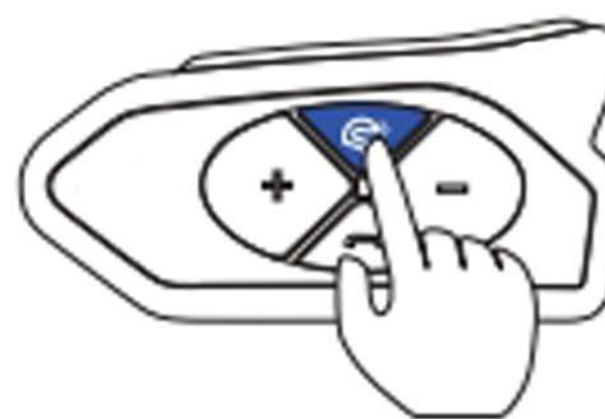

Luego de finalizada la intercomunicación, presione la tecla de encendido/apagado para reiniciarla

? Aviso de conexión del intercomunicador A


6. Modo intercomunicación y modo música en simultaneo

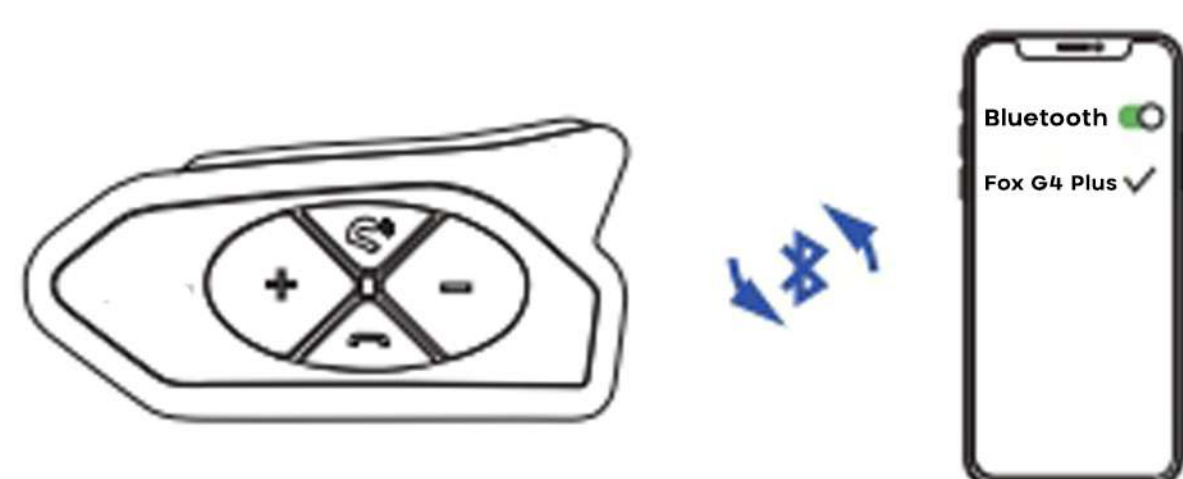

1 Una vez que el intercomunicador Fox G4 Plus y su teléfono móvil se encuentren emparejados, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado y la tecla de reducción de volumen (-) durante 1 segundo hasta ver el parpadeo alternativo de luz roja y azul.

? Aviso de emparejamiento con el intercomunicador A

■ Parpadeo rápido y alternativo de luz roja y azul

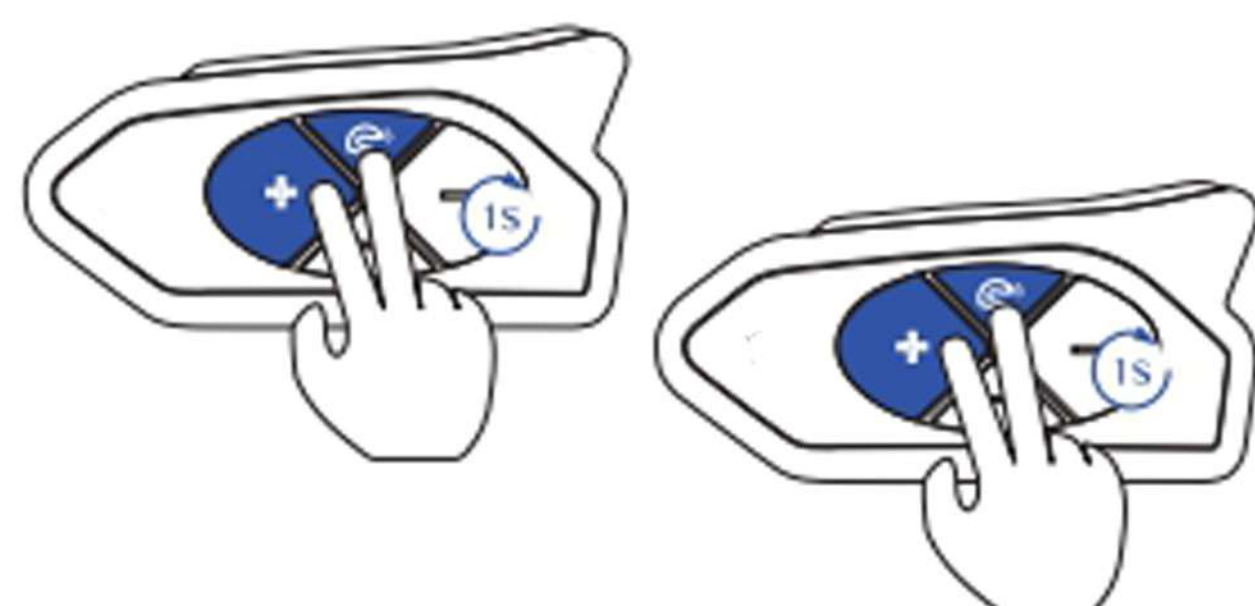



2 Empareje su intercomunicador Fox G4 Plus con otro intercomunicador Fox G4 Plus siguiendo las instrucciones de emparejamiento de dos intercomunicadores.

? Aviso de conexión del intercomunicador A

■ Destello lento de luz azul

3 Ahora podrá intercomunicarse y escuchar música al mismo tiempo.


Si primero emparejó los intercomunicadores, deberá finalizar el modo intercomunicación para emparejar su intercomunicador con su teléfono móvil. Luego del emparejamiento exitoso, podrá reiniciar el modo intercomunicación y escuchar música al mismo tiempo.

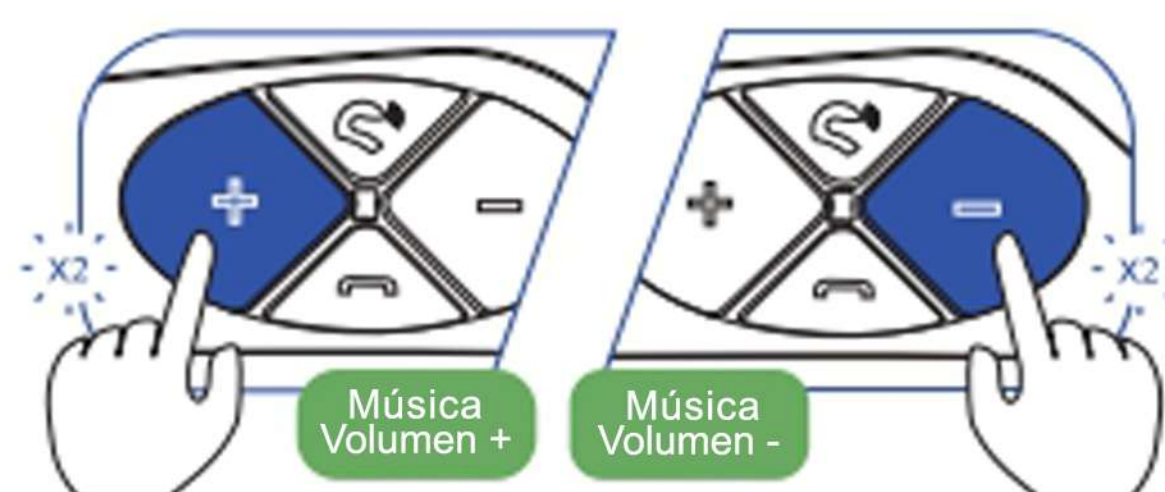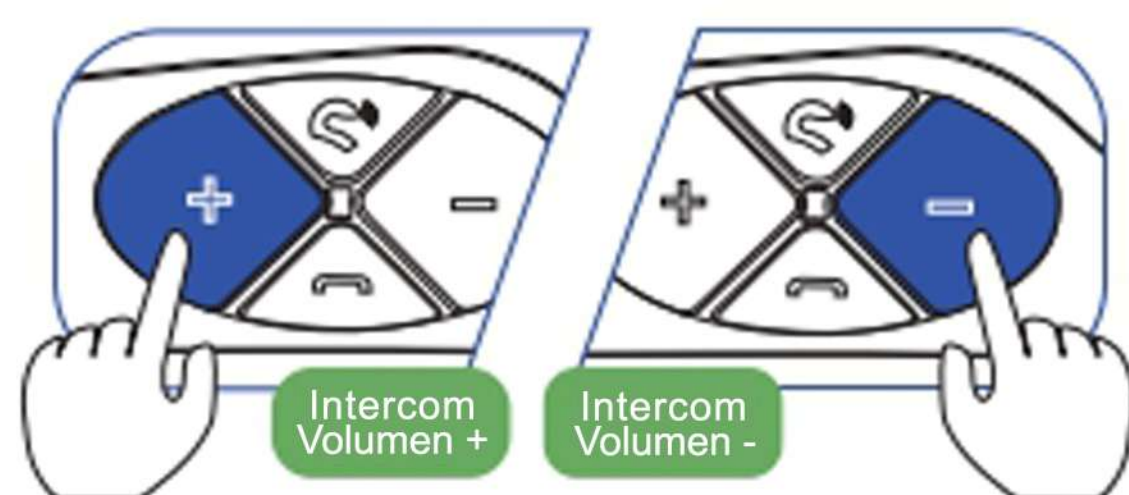

7. Intercambio de música (idealmente para conductor y pasajero)



7.1. Intercambio básico

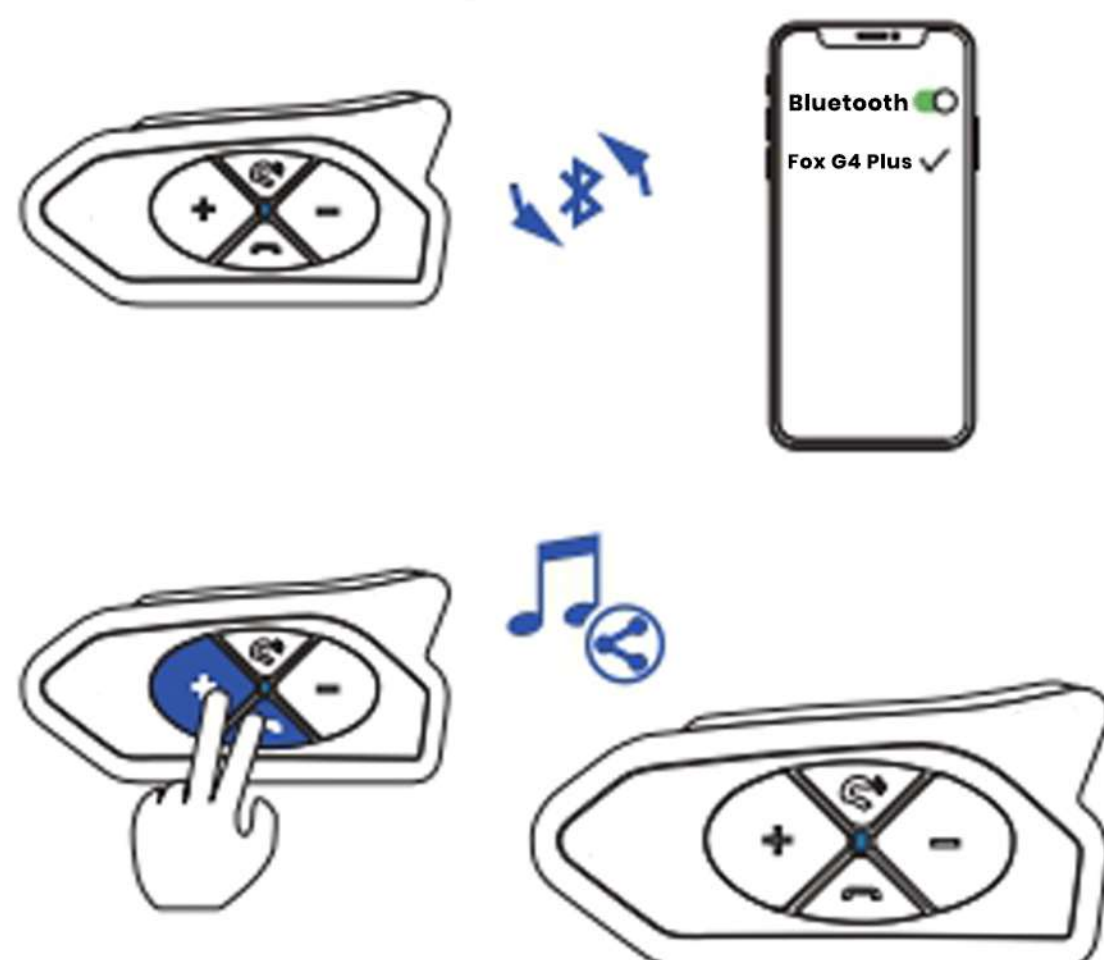


1 En primer lugar, empareje uno de los intercomunicadores Fox G4 Plus con su teléfono móvil. Luego del emparejamiento exitoso, abra el reproductor de música o la aplicación de música en su teléfono móvil.

- ? Aviso de emparejamiento con el teléfono móvil
- Parpadeo rápido y alternativo de luz roja y azul
- ? Aviso de emparejamiento exitoso
- Destello lento de luz azul

2 Encienda el otro intercomunicador Fox G4 Plus y presione simultáneamente la tecla de encendido/apagado y la tecla de aumento de volumen (+) del primer intercomunicador Fox G4 Plus para activar la función de intercambio de música. Ambos intercomunicadores Fox G4 Plus podrán escuchar la misma música.

- ? Aviso de intercambio de música
- Luz azul
- ? Tono
- Luz azul


7.2. Intercambio de música e intercomunicación entre dos intercomunicadores

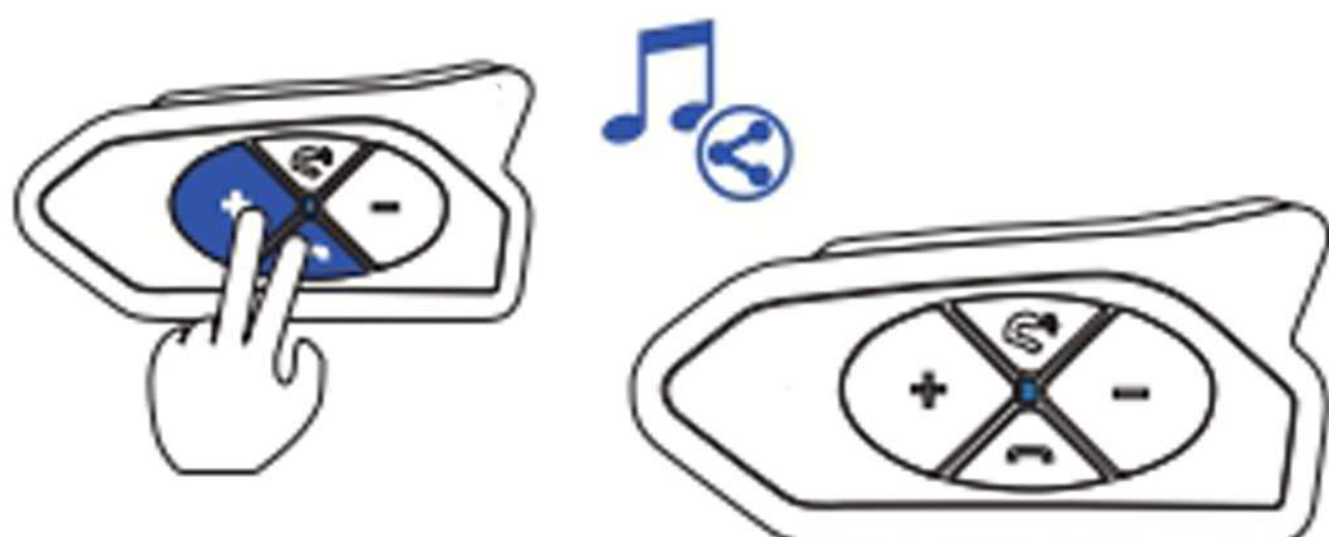

1 Siga las instrucciones del punto 8.1 para que dos intercomunicadores Fox G4 Plus puedan intercambiar música.

2 Siga las instrucciones del punto 6.1 para emparejar los dos intercomunicadores Fox G4 Plus y dar inicio al modo intercomunicación.

Cuando se emparejan dos intercomunicadores, se pausa la función de intercambio de música. Para reanudarla, debe presionar la tecla de teléfono.

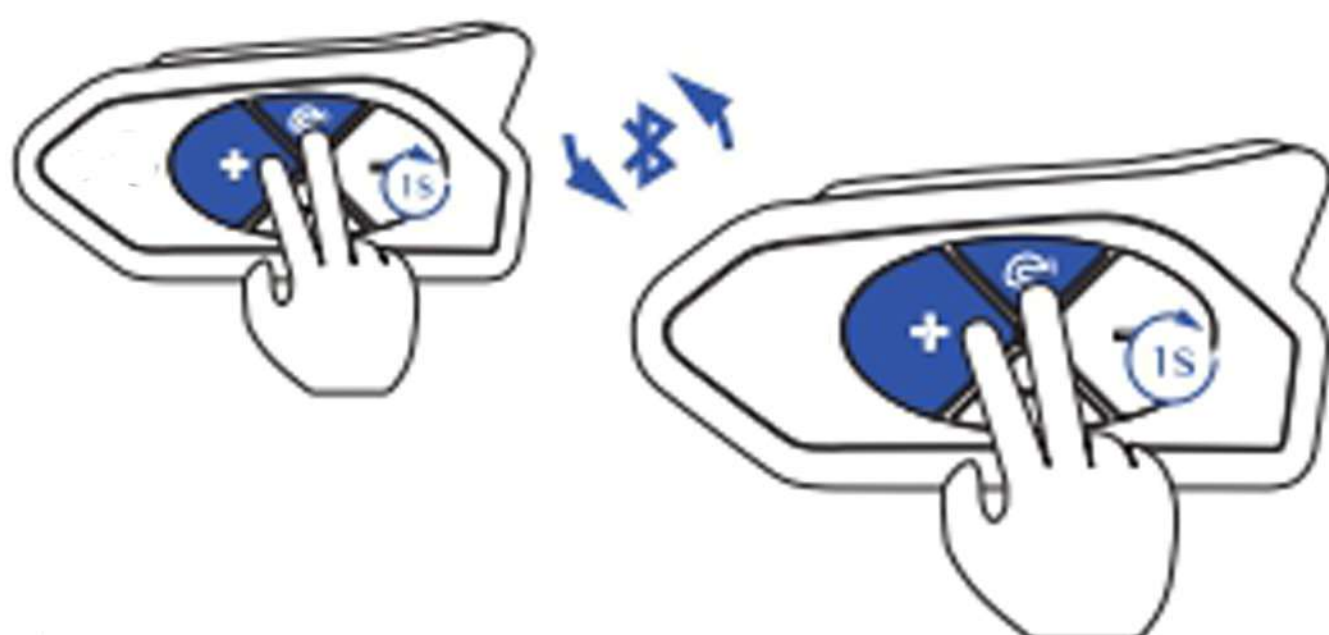

 Aviso de emparejamiento con el intercomunicador A


 Aviso de emparejamiento con el intercomunicador A

 Parpadeo rápido y alternativo de luz roja y azul


 Parpadeo rápido y alternativo de luz roja y azul

3 Puede elegir emparejar los intercomunicadores primero y luego emparejar su intercomunicador con su teléfono móvil para acceder a la función de intercambio de música.

No se recomienda utilizar la función de intercambio de música con cuatro intercomunicadores Fox G4 Plus conectados.

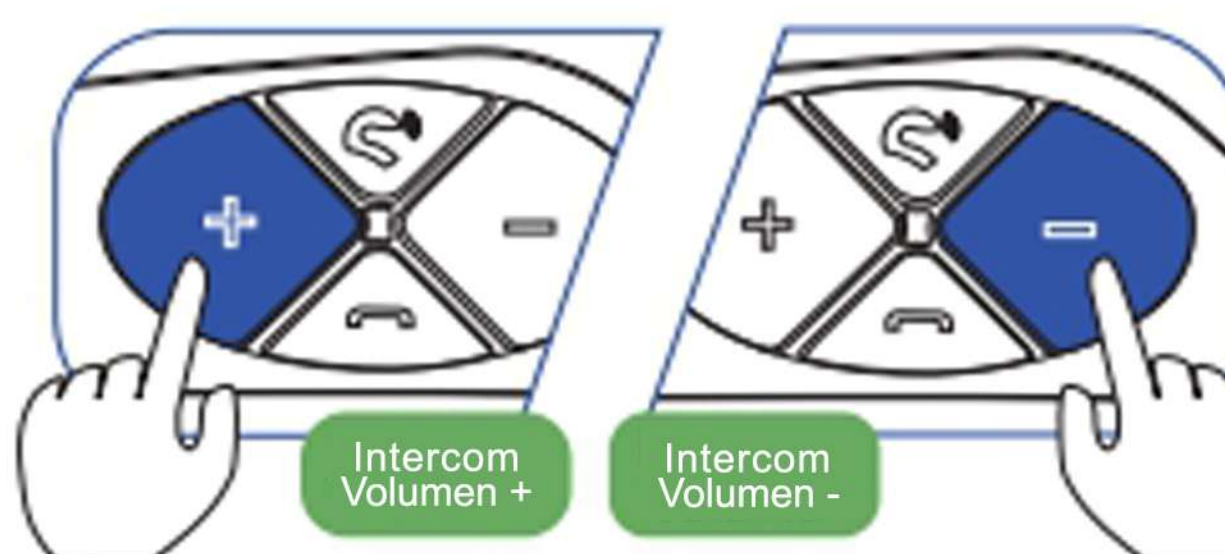

Intercom
Volumen -

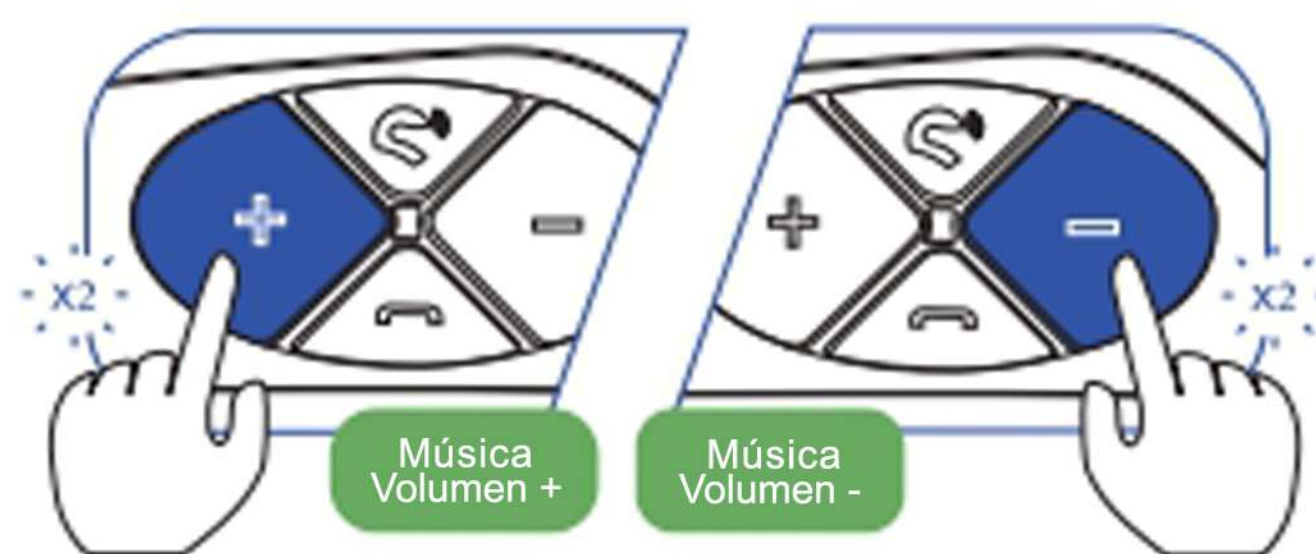

Música
Volumen -



8. Declaraciones de advertencia

El uso del intercomunicador afectará su capacidad de oír lo que sucede a su alrededor.

Escuchar música o hablar por teléfono evita que pueda oír lo que sucede a su alrededor y causa distracciones que desfavorecen el viaje seguro. El uso del intercomunicador durante el viaje puede poner en peligro su vida y la de otros y, en algunos casos, su uso puede no estar permitido.

El uso del intercomunicador a un volumen alto puede derivar en la pérdida permanente de la audición.

Si escucha un zumbido o si experimenta algún dolor auditivo, baje el volumen o discontinue el uso del intercomunicador. Si utiliza el intercomunicador a un volumen alto, es probable que sus oídos se acostumbren a dicho volumen, lo que puede derivar en la pérdida permanente de la audición.

Se ruega utilizar el intercomunicador en un rango de volumen seguro.

9. Declaraciones y garantías

9.1 Declaración de la FCC

Los cambios y las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimentar las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con las disposiciones del apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencias a las comunicaciones de radio. No obstante lo anterior, no se puede garantizar que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios y las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimentar las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con las disposiciones del apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

9.2 Garantía

Se ofrecen seis meses de garantía desde la fecha de compra para daños por uso diario. Cualquier evidencia de desarmado o de modificación del dispositivo anula la garantía.

10 Atención

La instalación del intercomunicador en el casco se considera una modificación al casco. Por esto, es posible que la instalación anule la garantía del casco o que afecte sus funciones. Esto puede resultar peligroso en el caso de accidentes. Se le ruega tener esta información en cuenta al momento de utilizar el casco. De lo contrario, le solicitamos que devuelva el producto.

Antes de viajar, asegúrese de que el intercomunicador este correcta y firmemente sujeto al casco. Si el dispositivo se desprende durante el viaje, puede causar lesiones o accidentes.

Para garantizar un viaje seguro, utilice este intercomunicador con prudencia en la ruta para evitar lesiones graves o la muerte.

Para garantizar una correcta comunicación a distancia durante el viaje, use el intercomunicador en lugares abiertos.

En caso de lluvia, asegúrese de que el conector del auricular este bien enchufado al intercomunicador para evitar el ingreso de agua.

El funcionamiento de la batería cambia con la temperatura. La exposición de la batería a bajas temperaturas o a temperaturas por debajo de 0 °C afecta su vida útil.

Si el intercomunicador no funciona, intente apagarlo y volver a encenderlo.

Si utiliza el intercomunicador mientras maneja cualquier tipo de vehículo, asegúrese de respetar las medidas de seguridad indicadas por el fabricante de dicho vehículo.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

