



FOXCOMM
SIENTETE LIBRE


MANUAL DEL USUARIO FOX G4

www.foxcommtech.com




1 Información General


1.1 Detalles del Producto

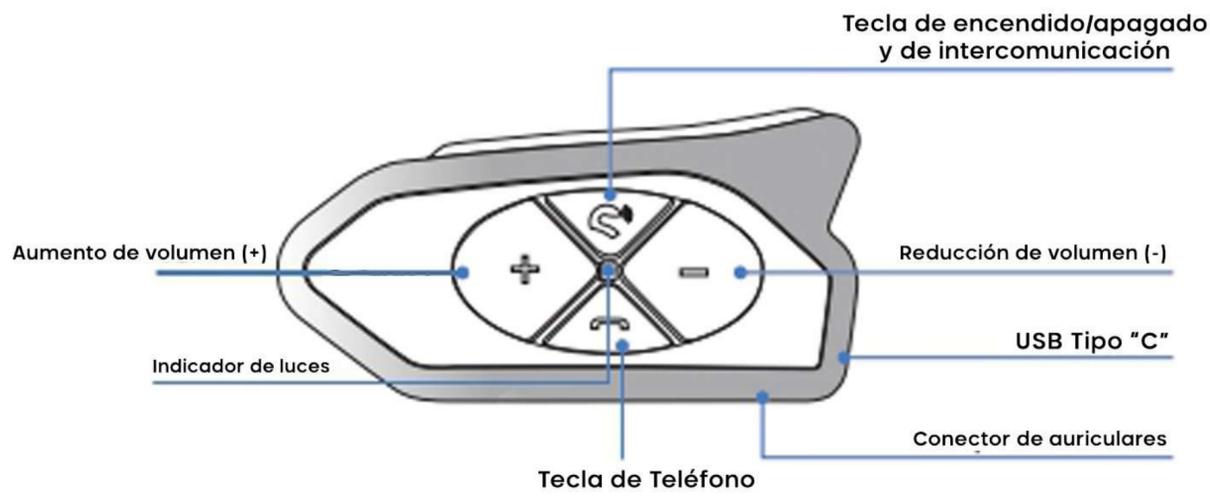


1.2 Contenido de la Caja

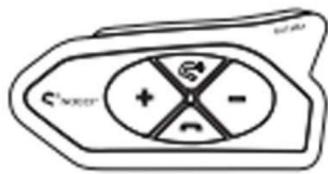

Intercomunicador

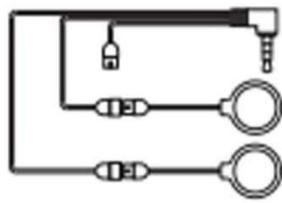

Auriculares HD

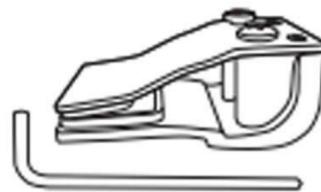

Sujetador para casco y llave hexagonal




Cable de Carga



Micrófono grueso



Micrófono fino

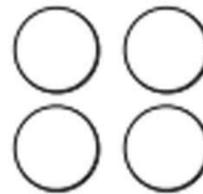


Velcro x 4




Manual del Usuario


2 Instalación

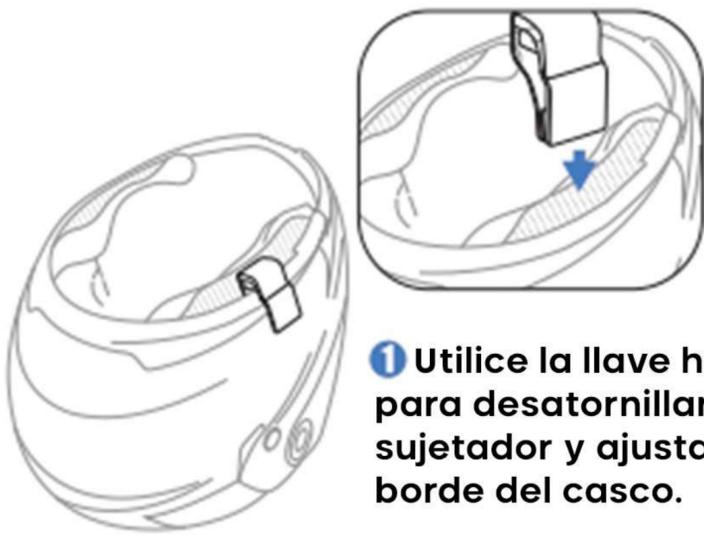

1 Utilice la llave hexagonal para desatornillar el sujetador y ajustarlo al borde del casco.

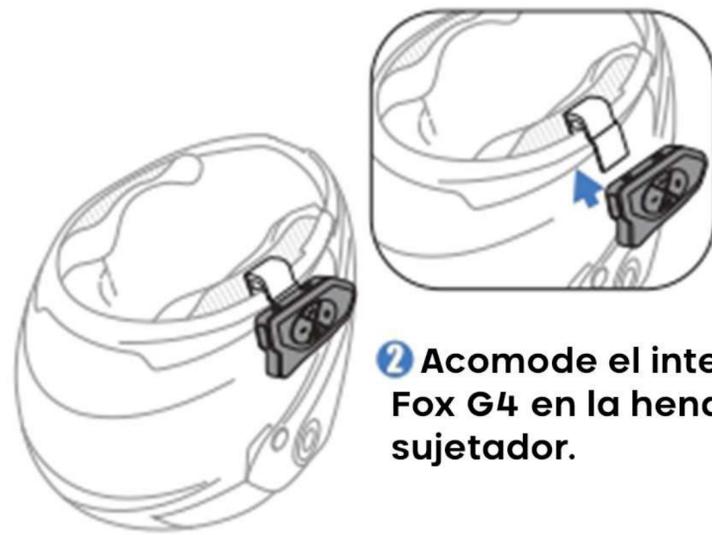

2 Acomode el intercomunicador Fox G4 en la hendidura del sujetador.

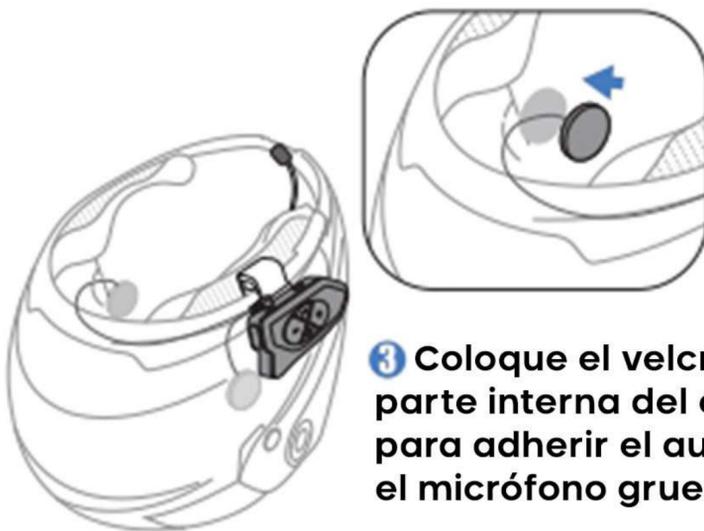

3 Coloque el velcro en la parte interna del casco para adherir el auricular y el micrófono grueso o fino.



4 Enchufe el cable del auricular y del micrófono en el intercomunicador Fox G4. Ya puede disfrutar de su intercomunicador.


3 Comencemos

3.1 Instrucciones de uso




Pulsación única Pulsación doble Pulsación larga 1seg Pulsación Simultánea Pulsación Simultánea 5seg

3.2 Encendido/apagado del intercomunicador

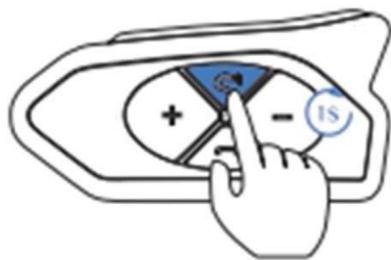

Encendido


- ? Aviso de Encendido
- Luz Azul

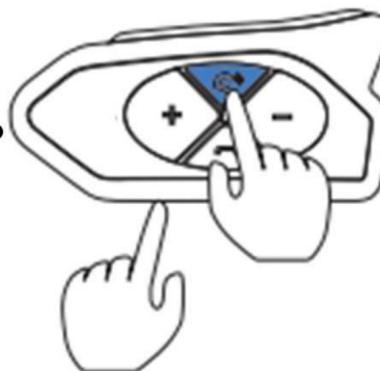

Apagado

- Presione simultáneamente la tecla de encendido/apagado y la lateral.
- ? Aviso de Encendido
- Luz Azul

3.3 Lámina protectora y restablecimiento de fábrica

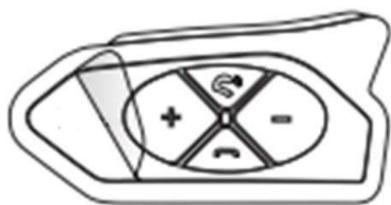


Antes de utilizar el intercomunicador por primera vez, retire la lámina protectora que cubre las teclas.




Restablecimiento de la configuración de fábrica
Mantenga simultáneamente presionadas las teclas de aumento (+) y de reducción (-) de volumen durante 5 segundos.

- ? Aviso de Encendido
- Rápido destello de luz roja seguido del aviso de encendido.

3.4 Indicación de batería baja / Indicación de carga

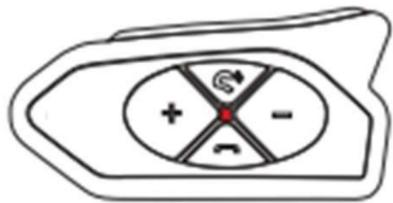

■ Doble destello de color rojo cada 2 minutos

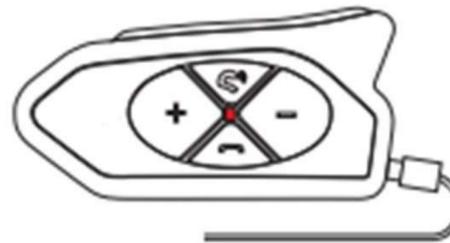

En carga


■ Doble destello de color rojo cada 2 minutos

Carga completa

■ Luz apagada

4 Funciones con el teléfono móvil

4.1 Emparejamiento con el teléfono móvil

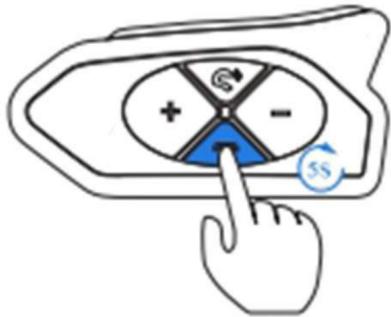

Mantenga presionada la tecla de teléfono durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento.


- ⓘ Aviso de emparejamiento con el teléfono móvil
- Parpadeo intermitente de luz roja y azul




Active la función Bluetooth de su teléfono móvil para buscar y emparejar con el intercomunicador Fox G4

- ⓘ Aviso de emparejamiento exitoso
- Doble destello lento de luz azul

4.2 Reproducción de música

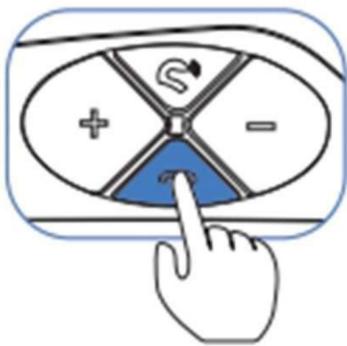

Presione una sola vez la tecla de teléfono para reproducir/pausar la música

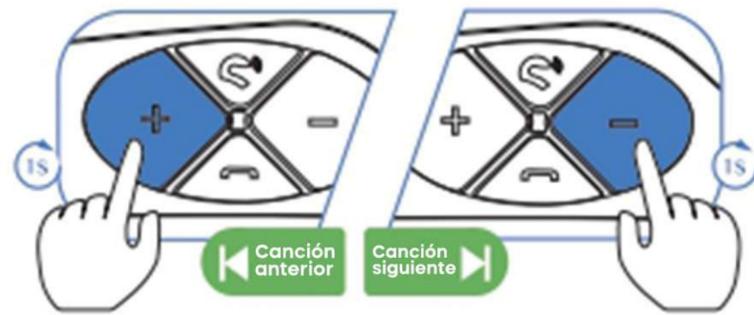

4.3 Activación del asistente de voz



Presione la tecla de teléfono durante 1 segundo para activar el asistente de voz Siri/Google


? Tono



Cuando se active el asistente de voz, hable por el micrófono




4.4 Llamadas

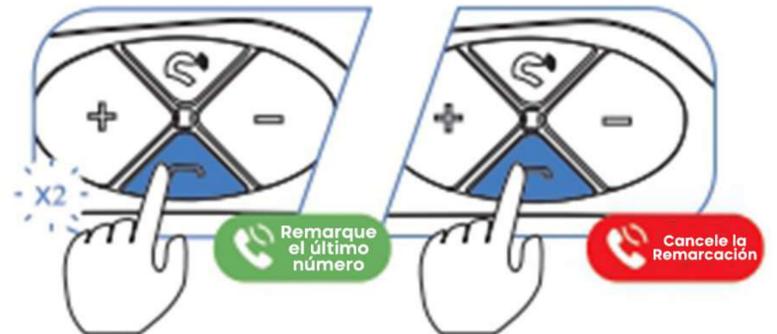

5 Emparejamiento de intercomunicadores


5.1 Emparejamiento de dos intercomunicadores Fox G4

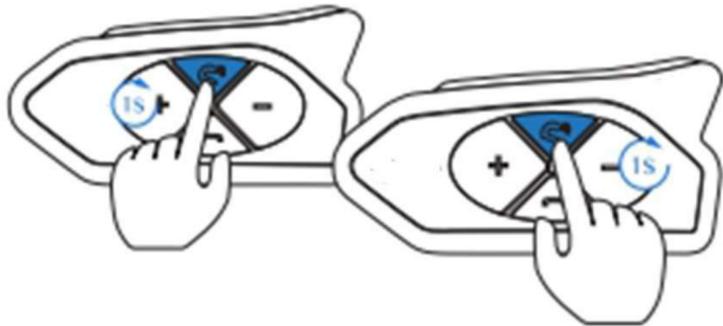

1 Mantenga presionada durante 1 segundo la tecla de encendido/apagado de ambos intercomunicadores Fox G4 para encenderlos

? Aviso de encendido

■ Luz azul

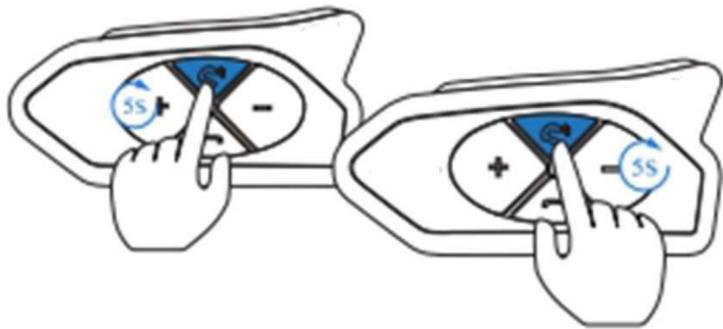

2 Luego de encenderlos, mantenga nuevamente presionada durante 5 segundos la tecla de encendido/apagado de ambos intercomunicadores. Los intercomunicadores comenzarán la búsqueda automática y se emparejarán

? Aviso de emparejamiento con el primer intercomunicador

■ Parpadeo intermitente de luz roja y azul

? Aviso de emparejamiento exitoso

■ Destello lento de luz azul




3 Una vez emparejados, los dos intercomunicadores pueden comenzar la intercomunicación

De no haberse logrado el emparejamiento, apague los dos intercomunicadores y repita el paso 1

? Aviso de conexión con el primer intercomunicador

■ Destello lento de luz azul

5.2 Emparejamiento de varios intercomunicadores

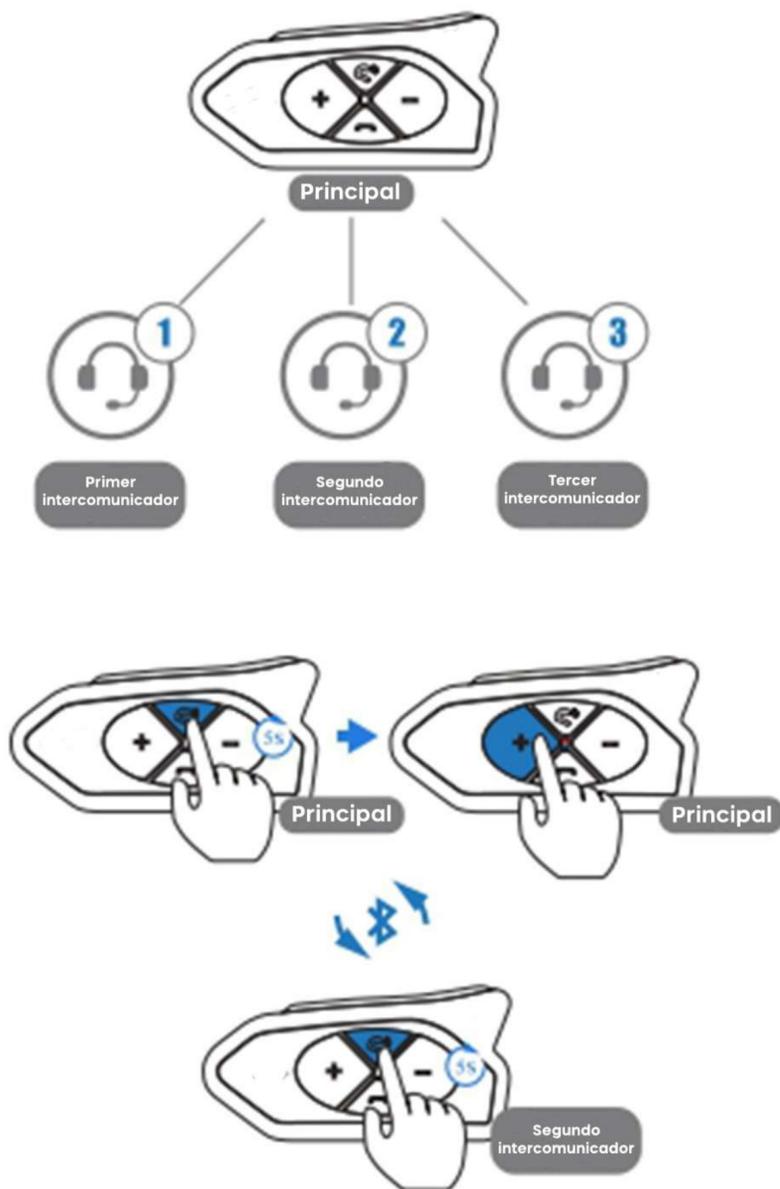

1 Considere a su intercomunicador Fox G4 el intercomunicador principal y emparejelo con el primer intercomunicador siguiendo los pasos establecidos en Emparejamiento de dos intercomunicadores Fox G4

? Aviso de conexión con el primer intercomunicador

5.2.1 Emparejamiento con el segundo intercomunicador

1 Una vez que el intercomunicador principal y el primer intercomunicador estén conectados, presione la tecla de encendido/apagado del intercomunicador principal durante 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente de luz roja y azul. Luego, presione una sola vez la tecla de aumento de volumen (+) del intercomunicador principal para que este comience la búsqueda del segundo intercomunicador.

? Aviso de emparejamiento con el primer intercomunicador


? Aviso de búsqueda del segundo intercomunicador

2 Encienda el segundo intercomunicador y mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante 5 segundos. El intercomunicador principal, ya en modo búsqueda automática de dispositivos, se emparejará con el segundo intercomunicador.

? Aviso de emparejamiento exitoso

? Aviso de conexión con el segundo intercomunicador

5.2.2 Emparejamiento con el tercer intercomunicador

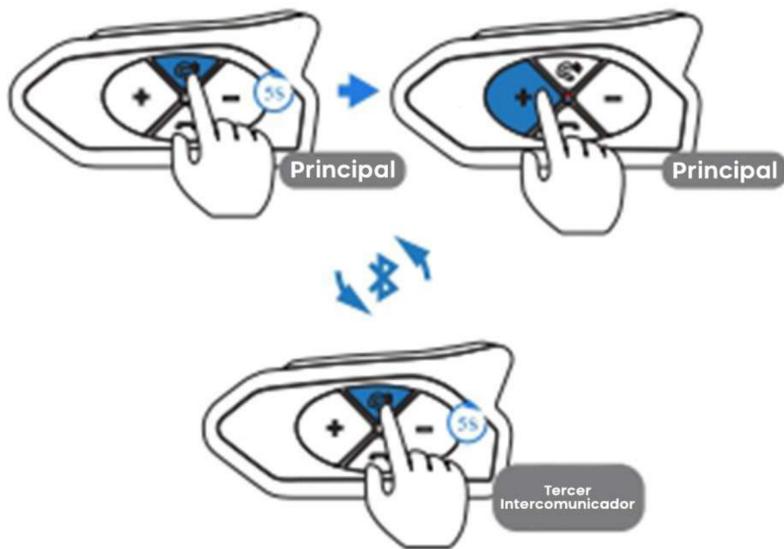

1 Una vez que el intercomunicador principal y el segundo intercomunicador estén conectados, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado del intercomunicador principal durante 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente de luz roja y azul. Luego, presione la tecla de reducción de volumen (-) una sola vez. El intercomunicador principal comenzará la búsqueda del tercer intercomunicador

? Aviso de emparejamiento con el primer intercomunicador

? Aviso de búsqueda del tercer intercomunicador

2 Encienda el tercer intercomunicador y mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante 5 segundos. El intercomunicador principal, ya en modo búsqueda automática de dispositivos, se emparejará con el tercer intercomunicador

? Aviso de emparejamiento exitoso

? Aviso de conexión con el tercer intercomunicador

3 Ahora los 4 intercomunicadores se encuentran conectados

5.3 Cambio de intercomunicadores



Presione una sola vez la tecla de encendido/apagado del intercomunicador principal para intercomunicarse con el primer intercomunicador

? Aviso de finalización de la intercomunicación

? Aviso de conexión con el primer intercomunicador



Presione dos veces la tecla de encendido/apagado del intercomunicador principal para intercomunicarse con el segundo intercomunicador

? Aviso de finalización de la intercomunicación

? Aviso de conexión con el segundo intercomunicador




Presione tres veces la tecla de encendido/apagado del intercomunicador principal para intercomunicarse con el tercer intercomunicador

? Aviso de finalización de la intercomunicación

? Aviso de conexión con el tercer intercomunicador

5.4 Emparejamiento con intercomunicadores de terceros

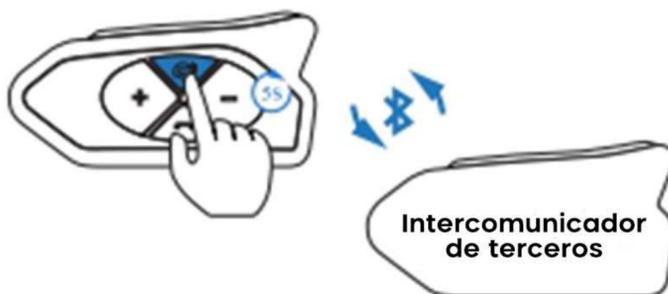


2 Encienda el intercomunicador Bluetooth de terceros y acceda al modo de emparejamiento.

3 El intercomunicador Fox G4 comenzará la búsqueda automática de dispositivos y se emparejará con el intercomunicador Bluetooth de terceros.

Si, luego de varios intentos, no logra emparejarse con el intercomunicador Bluetooth de terceros, contacte al fabricante para averiguar si admite emparejamiento universal

- ? Aviso de emparejamiento exitoso
- ? Aviso de conexión con el intercomunicador
- Destello lento de luz azul

5.5 Finalización del modo intercomunicación

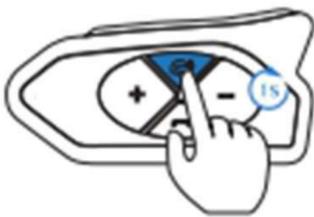

Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado durante 1 segundo para finalizar la función de intercomunicación

- ? Aviso de finalización de la intercomunicación

6 Declaraciones de advertencia

El uso del intercomunicador afectará su capacidad de oír lo que sucede a su alrededor.

Escuchar música o hablar por teléfono evita que pueda oír lo que sucede a su alrededor y causa distracciones que desfavorecen el viaje seguro. El uso del intercomunicador durante el viaje puede poner en peligro su vida y la de otros y, en algunos casos, su uso puede no estar permitido.

El uso del intercomunicador a un volumen alto puede derivar en la pérdida permanente de la audición.

Si escucha un zumbido o si experimenta algún dolor auditivo, baje el volumen o discontinue el uso del intercomunicador. Si utiliza el intercomunicador a un volumen alto, es probable que sus oídos se acostumbren a dicho volumen, lo que puede derivar en la pérdida permanente de la audición.

Se ruega utilizar el intercomunicador en un rango de volumen seguro.

7 Declaraciones y garantías

7.1 Declaración de la FCC

Los cambios y las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimentar las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con las disposiciones del apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencias a las comunicaciones de radio. No obstante lo anterior, no se puede garantizar que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios y las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimentar las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con las disposiciones del apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

7.2 Garantía

Se ofrece un año de garantía desde la fecha de compra para daños por uso diario. Cualquier evidencia de desarmado o de modificación del dispositivo anula la garantía.

8 Atención

La instalación del intercomunicador en el casco se considera una modificación al casco. Por esto, es posible que la instalación anule la garantía del casco o que afecte sus funciones. Esto puede resultar peligroso en el caso de accidentes. Se le ruega tener esta información en cuenta al momento de utilizar el casco. De lo contrario, le solicitamos que devuelva el producto.

Antes de viajar, asegúrese de que el intercomunicador este correcta y firmemente sujeto al casco. Si el dispositivo se desprende durante el viaje, puede causar lesiones o accidentes.

Para garantizar un viaje seguro, utilice este intercomunicador con prudencia en la ruta para evitar lesiones graves o la muerte.

Para garantizar una correcta comunicación a distancia durante el viaje, use el intercomunicador en lugares abiertos.

En caso de lluvia, asegúrese de que el conector del auricular este bien enchufado al intercomunicador para evitar el ingreso de agua.

El funcionamiento de la batería cambia con la temperatura. La exposición de la batería a bajas temperaturas o a temperaturas por debajo de 0 °C afecta su vida útil.

Si el intercomunicador no funciona, intente apagarlo y volver a encenderlo.

Si utiliza el intercomunicador mientras maneja cualquier tipo de vehículo, asegúrese de respetar las medidas de seguridad indicadas por el fabricante de dicho vehículo.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS

a través de su smartpone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

