



FOXCOMM

www.foxcommtech.com

MANUAL DEL USUARIO

Intercomunicador Bluetooth Multiusuario
para casco de moto. Comunicación entre dos
pilotos en simultáneo. Nuevo 2023

Fox S8 Pro



1. Introducción

Le agradecemos por haber elegido nuestro accesorio de motocicleta. Este intercomunicador Bluetooth fue diseñado para ser adherido al casco. Al conectarlo con su teléfono móvil, podrá escuchar música, realizar llamadas telefónicas e intercomunicarse con otros motociclistas que cuentan con intercomunicadores de terceros. De esta forma, podrá disfrutar de un viaje más placentero y mantenerse en contacto con sus amigos.

2. Funciones

1. 800 m de comunicación full-dúplex
2. Conexión simultánea con dos teléfonos móviles; compatible con intercomunicadores de terceros
3. Capacidad de carga de batería de 1 000 mAh
4. Variedad de instrucciones por voz
5. Versión Bluetooth 5.16
6. Configuración en varios idiomas

3. Instalación del intercomunicador

3.1. Instalación del soporte



Soporte

Retire el revestimiento del casco; adhiera el soporte en el lado izquierdo del casco.

Intercomunicador Bluetooth

Acomode el intercomunicador Bluetooth en el soporte y asegúrese de que se encuentre firmemente sujeto.

3.2. Instalación del soporte con velcro




Soporte con velcro

Limpie el casco y adhiera la parte gancho del velcro en la superficie externa del casco. Una la parte bucle del velcro, que debe ir adherida al soporte del intercomunicador, con la parte gancho.

Una vez unidas las dos partes del velcro, fije el intercomunicador Bluetooth correctamente en el soporte.

4. Descripción de las teclas

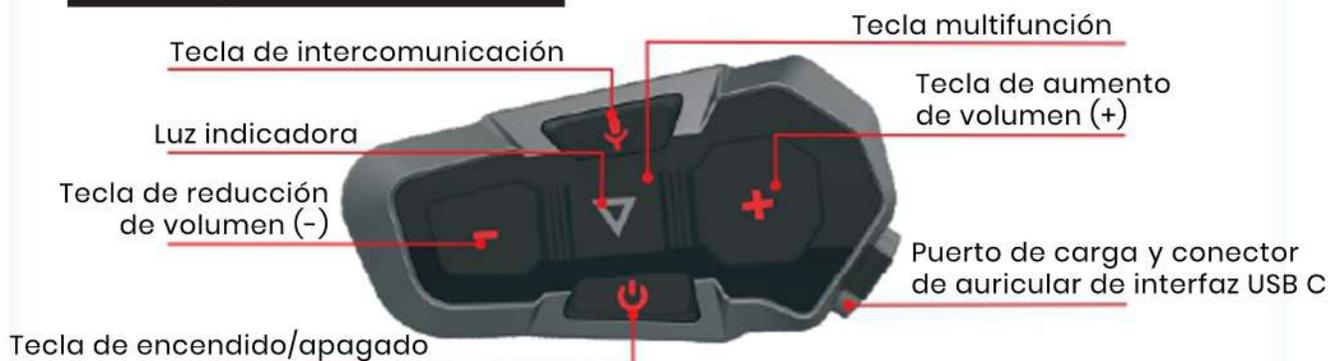

5. Instrucciones de uso

5.1.1. Encendido: En modo apagado, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 2 segundos. Verá que el indicador se enciende en color azul y escuchará el aviso de dispositivo encendido seguido del nivel de carga. El indicador se mantendrá en color azul por 2 segundos.

5.1.2. Apagado: En modo encendido, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 5 segundos hasta que el indicador se encienda en color rojo y escuche el aviso de apagado. El indicador se mantendrá en color rojo por 2 segundos.

5.2. Emparejamiento con teléfono móvil

Al emparejar el intercomunicador Bluetooth con un teléfono móvil, ubique ambos dispositivos a una distancia de un metro y elija cualquiera de las dos opciones que se detallan a continuación: 5.2.1. En modo apagado, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado del intercomunicador por 5 segundos hasta escuchar el aviso de modo emparejamiento y ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul.

5.2.2. En modo encendido, mantenga presionada la tecla multifunción del intercomunicador por 5 segundos hasta escuchar el aviso de modo emparejamiento y ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul.

5.3. Primer emparejamiento con otro intercomunicador S8

5.3.1. Mantenga presionadas las teclas de encendido/apagado de los dos intercomunicadores S8 por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente de los indicadores en color rojo y azul. Ubique ambos dispositivos a una distancia de un metro.

5.3.2. Mantenga presionada la tecla de intercomunicación de cualquiera de los dos dispositivos por 5 segundos. Escuchará el aviso de modo emparejamiento y verá el parpadeo rápido del indicador en color azul. Una vez conectados los dos dispositivos, podrá comenzar la intercomunicación (el otro intercomunicador S8 debe estar en modo emparejamiento y su indicador debe estar parpadeando intermitentemente en color rojo y azul. Debe seguir estos mismos pasos al conectar un intercomunicador S8 con un intercomunicador de terceros).

5.4. Inicio/Fin del modo intercomunicación

5.4.1. En modo intercomunicación, presione la tecla multifunción para escuchar el aviso de fin de intercomunicación.

5.4.2. Una vez finalizada la intercomunicación, presione la tecla de intercomunicación dos veces para escuchar el aviso de activación del modo intercomunicación. Luego, presione la tecla multifunción para escuchar el aviso de inicio de intercomunicación. Si los dispositivos están correctamente conectados, podrá iniciar la intercomunicación (Nota: una vez que los dispositivos han sido emparejados de forma exitosa, podrá iniciar la intercomunicación cuando desee siguiendo los pasos de la sección Inicio/Fin del modo intercomunicación, incluso luego de haberlos apagado).

5.5. Intercomunicación grupal

5.5.1. Empareje el intercomunicador A con el intercomunicador B siguiendo los pasos del punto 5.3. Luego de que los intercomunicadores se hayan emparejado de forma exitosa, apague el intercomunicador B.

5.5.2. Encienda el intercomunicador C y espere a ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul. Mantenga presionada la tecla de intercomunicación del intercomunicador A para emparejarlo con el intercomunicador C. Siga los pasos del punto 5.3.

5.5.3. Una vez emparejados los intercomunicadores A y C, encienda el intercomunicador B y espere a ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul.

5.5.4. En este punto, presione la tecla multifunción del intercomunicador A o C para finalizar la intercomunicación. Para que el intercomunicador A pueda intercomunicarse con el intercomunicador B, presione dos veces de forma secuencial la tecla de intercomunicación y la tecla multifunción del dispositivo A. Para que el intercomunicador A pueda intercomunicarse con el intercomunicador C, presione la tecla multifunción del intercomunicador A o B para finalizar la intercomunicación. Luego, presione dos veces la tecla de intercomunicación y una vez la tecla de multifunción del dispositivo A para iniciar la intercomunicación con el dispositivo C.



5.6. Llamadas telefónicas

5.6.1. Respuesta de llamada: Presione la tecla multifunción para responder una llamada entrante.

5.6.2. Respuesta automática: Las llamadas entrantes se responderán automáticamente a los 10 segundos, a menos que se realice una acción.

5.6.3. Rechazo de llamada: Mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para rechazar una llamada entrante.

5.6.4. Cambio de intercomunicador a teléfono móvil: Durante la llamada, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para redireccionar el audio del intercomunicador al teléfono móvil.

5.6.5. Finalización de llamada: Presione la tecla multifunción para finalizar una llamada.

5.6.6. Asistente de voz: Una vez que empareje el intercomunicador con el teléfono móvil, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para activar el asistente de voz (su teléfono móvil debe admitir esta función; revise el manual de usuario de su teléfono móvil para más detalles). Escuchará el aviso de activación del asistente de voz.

5.6.7. Remarcación de la última llamada: Presione dos veces la tecla multifunción para remarcar la última llamada. Escuchará el aviso de remarcación de la última llamada.

5.7. Volumen

Aumento de volumen: Presione la tecla "+" para subir el volumen. Cuando alcance el volumen máximo, oirá un tono.

Reducción de volumen: Presione la tecla "-" para bajar el volumen. Cuando alcance el volumen mínimo, oirá un tono.

5.8. Música

Reproducción/Pausado de música: En modo reproducción de música, presione la tecla multifunción para pausar la música. Repita el paso para reanudarla.

Canción anterior/siguiente: Mantenga presionada la tecla "+" por 2 segundos para ir a la canción siguiente. Mantenga presionada la tecla "-" por 2 segundos para ir a la canción anterior.

5.9. Restauración de la configuración de fábrica

En modo emparejamiento (cuando el indicador parpadea de forma intermitente en color rojo y azul), mantenga simultáneamente presionadas la tecla de intercomunicación y la tecla multifunción por 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

6. Nivel de prioridad de las funciones

Nivel 1: Respuesta de llamadas y comunicaciones telefónicas (intercomunicador emparejado a teléfono móvil)

Nivel 2: Intercomunicación por Bluetooth

Nivel 3: Navegación y reproducción de música

7. Especificaciones del producto

Versión de Bluetooth: 5.1	Rango de distancia del intercomunicador: 800 m
Cantidad de personas intercomunicadas: 2 personas	Grado de resistencia al agua: IP67
Tiempo de espera: 600 horas	Cancelación de ruido durante llamadas: CVC 8.0
Tiempo de intercomunicación: 50 horas	Tiempo de reproducción de música: 60 horas
Altavoz: ϕ 40 mm de diámetro; 32 Ω	Capacidad de carga de la batería: 1 000 mAh
Tiempo de carga: Alrededor de 2,5 horas	Interfaz de carga: USB C
Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio	Fuente de alimentación: 5V = 1A
Temperatura de funcionamiento: 14 °F - 131 °F (-10 °C - 55 °C)	Temperatura de conservación: -4 °F - 140 °F (-20 °C - 60 °C)

* Los tiempos de funcionamiento del intercomunicador pueden variar dependiendo del tipo de teléfono y de su estado operativo.

* Factores ambientales y climáticos pueden afectar la distancia de funcionamiento del intercomunicador.

8. Precauciones

- El intercomunicador se debe conservar a una temperatura de entre -20 °C y 60 °C. Temperaturas excesivamente bajas o altas pueden afectar el tiempo de vida del producto.
- Mantenga el intercomunicador lejos del fuego para evitar posibles explosiones.
- Mantenga el intercomunicador alejado de objetos punzantes, ya que pueden dañar el producto.
- No desarme el producto.
- Si no utilizará el intercomunicador por más de 5 horas, consérvelo en un lugar seco. Cárguelo regularmente (cada tres meses) para garantizar su normal funcionamiento.

GARANTÍA

Cliente: _____

Número de teléfono: _____

Dirección de contacto: _____

Número de producto: _____

Descripción del problema: _____

Instrucciones de la garantía: _____

Le agradecemos por haber elegido el intercomunicador Fox S8 Pro. Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información para conocer sus derechos: Esta es la garantía de su producto. En caso de requerir el servicio de reparación, debe presentar esta garantía junto con el producto defectuoso ante el servicio posventa. Para que la garantía tenga validez, el producto debe cumplir los siguientes requisitos:

1. El producto fue adquirido en uno de nuestros canales de venta autorizados.
2. La garantía no cubre cualquier intento de desarmado del producto o cualquier daño derivado de desastres naturales.
3. El producto no ha superado el período de garantía. Aparte de lo mencionado en el punto anterior, otras condiciones pueden resultar en la anulación de la garantía. La empresa se reserva el derecho de decisión final.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

