



FOXCOMM

MANUAL DEL USUARIO

www.foxcommtech.com

Intercomunicador Bluetooth Multigrupo
para casco de moto Fox FS6 Plus. Nuevo 2023

Fox FS6 Plus



1. Presentación del producto

Le agradecemos por haber elegido nuestro accesorio de motocicleta. Este intercomunicador Bluetooth fue diseñado para ser adherido al casco. Al conectarlo con su teléfono móvil, podrá escuchar y compartir música, realizar llamadas e intercomunicarse con una o más personas en cualquier momento. De esta forma, podrá disfrutar de un viaje más placentero y mantenerse en contacto con sus seres queridos.

2. Funciones principales



Sonido estéreo



Puerto de carga rápida para dispositivos Android



Cancelación activa de sonido CVC



Intercomunicación con hasta 6 pilotos



Bluetooth 5.1



Capacidad de batería de 800 mAh



Estabilizador inteligente




Intercambio de música



Conexión con dos teléfonos móviles



Distancia de intercomunicación de 1500 m




Configuración en tres idiomas



Resistencia al agua IP67

3. Instalación del intercomunicador


1. Instalación del sujetador

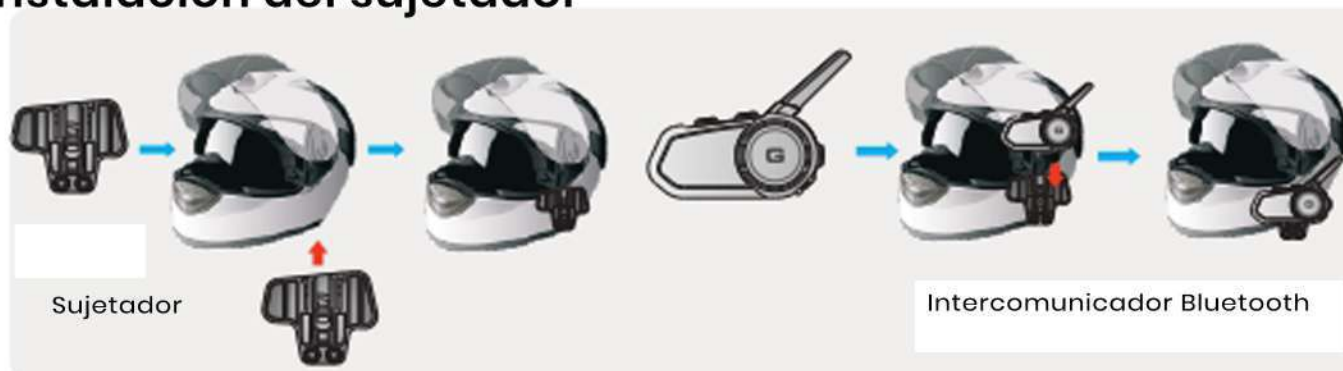

2. Instalación del sujetador con velcro



4. Descripción de las teclas

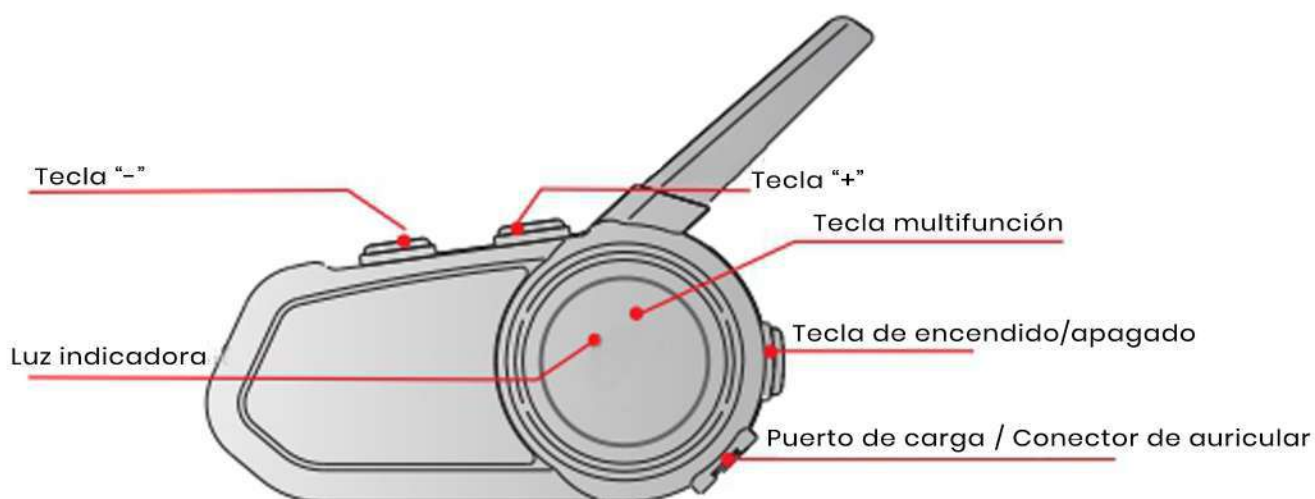

5. Instrucciones de uso

1. ENCENDIDO/APAGADO

Encendido: En modo apagado, mantenga presionadas la tecla multifunción y la tecla de encendido/apagado por 3 segundos. Escuchará el modo en el que se encuentra el dispositivo y el nivel de carga.

Apagado: En modo encendido, mantenga presionadas la tecla multifunción y la tecla de encendido/apagado por 3 segundos hasta escuchar el tono de apagado.

Restauración de la configuración de fábrica: En modo encendido, mantenga presionadas la tecla multifunción y la tecla de encendido/apagado por 7 segundos (luego de ver que el dispositivo se apaga a los 3 segundos, mantenga presionadas las teclas por 4 segundos más).

2. CAMBIO DE IDIOMA

Cambio de idioma: En modo encendido, mantenga presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla "+" para cambiar el idioma.

3. CAMBIO DE MODO

En modo encendido, presione dos veces la tecla multifunción para pasar por los cuatro modos: "Modo intercomunicación grupal por Bluetooth" (Bluetooth group intercom mode), "Modo intercomunicación de a dos por Bluetooth" (Bluetooth friendship mode), "Intercambio de música" (Music sharing) y "Modo intercomunicación por Bluetooth" (Bluetooth intercom mode).

4. EMPAREJAMIENTO CON TELÉFONO MÓVIL

En modo apagado, mantenga presionadas la tecla multifunción y la tecla de encendido/apagado por 5 segundos para acceder al modo emparejamiento por Bluetooth. El tiempo de emparejamiento es de 150 segundos. Escuchará el tono de emparejamiento una vez que los dispositivos se hayan conectado.

En modo encendido, mantenga presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla "-" por 2 segundos para acceder al modo de emparejamiento por Bluetooth. Para esto, recuerde desactivar primero la función de intercomunicación. El tiempo de emparejamiento es de 150 segundos. Escuchará el tono de emparejamiento una vez que los dispositivos se hayan conectado.

Reemparejamiento con teléfono móvil: Una vez encendido el intercomunicador, se reemparejará automáticamente con el teléfono móvil.

Aviso de batería baja: Cuando el nivel de carga sea menor a 15 %, el intercomunicador dará aviso cada 5 minutos. Cuando el nivel de carga sea menor a 5 %, el intercomunicador emitirá un tono y se apagará automáticamente a los 10 segundos.

5. LLAMADAS TELEFÓNICAS

Respuesta de llamada: Presione la tecla multifunción para responder una llamada entrante.

Respuesta automática de llamada: El intercomunicador responderá automáticamente una llamada entrante luego de 10 segundos. El tono de llamada se superpondrá a cualquier otro audio. **Rechazo de llamada:** Mantenga presionada la tecla multifunción por 1 segundo para rechazar una llamada entrante.

Finalización de llamada: Presione la tecla multifunción para finalizar una llamada. Remarcación de la última llamada: En modo espera, presione dos veces la tecla de encendido/apagado para remarcar la última llamada.

Activación del asistente de voz: En modo espera, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para activar el asistente de voz. **Aumento/Reducción de volumen:** Mantenga presionada la tecla "+" para subir el volumen y mantenga presionada la tecla "-" para bajar el volumen.

6. REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Pausado/Reanudación de reproducción de música: Una vez que el teléfono móvil se encuentre emparejado al intercomunicador, abra el reproductor de música y presione la tecla multifunción para pausar o reanudar la reproducción de música.

Cambio de canción: Presione la tecla "+" para ir a la canción anterior. Presione la tecla "-" para pasar a la siguiente canción.

Aumento/Reducción del volumen: Mantenga presionada la tecla "+" para subir el volumen y mantenga presionada la tecla "-" para bajar el volumen.

7. ASISTENTE DE VOZ

Asistente de voz: En modo espera, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para activar el asistente de voz. Para poder utilizar esta función, el teléfono móvil debe contar con la función de asistente de voz y debe tenerlo activado.

8. INTERCOMUNICACIÓN GRUPAL

1. Emparejamiento grupal

Paso 1: Una vez que los 4 intercomunicadores se encuentren encendidos, presione la tecla multifunción de cada uno para que accedan al modo intercomunicación grupal por Bluetooth (Bluetooth group intercom mode).

Paso 2: Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado de todos los intercomunicadores hasta que el indicador parpadee en color azul y se active la búsqueda de intercomunicadores por Bluetooth.

Paso 3: Presione la tecla de encendido/apagado de uno de los intercomunicadores (por ejemplo, el A) para acceder al modo búsqueda de intercomunicadores.

Al emparejarse con el intercomunicador B, el indicador del intercomunicador A parpadeará lentamente en color azul y se escuchará un tono. Al mismo tiempo, el indicador del intercomunicador B parpadeará una vez en color azul; luego comenzará a parpadear rápidamente, indicando así la búsqueda del intercomunicador C. Al emparejarse con el intercomunicador C, el indicador del intercomunicador B parpadeará lentamente en color azul. Al mismo tiempo, el indicador del intercomunicador C parpadeará una vez en color azul; luego comenzará a parpadear rápidamente, indicando así la búsqueda del intercomunicador D.

Finalmente, el indicador del intercomunicador D parpadeará lentamente en color azul; luego comenzará a parpadear rápidamente por 10 segundos.

Paso 4: Presione la tecla de encendido/apagado de cada intercomunicador. Si escucha un tono, significa que los intercomunicadores están emparejados y listos para la intercomunicación grupal. Presione nuevamente la tecla de encendido/apagado; escuchará otro tono y accederá a la intercomunicación grupal.



2. Emparejamiento automático: Una vez emparejados, si alguno de los intercomunicadores se apaga y se reinicia, podrá retomar la intercomunicación presionando una vez la tecla de encendido/apagado.

3. Desconexión del intercomunicador: Presione dos veces la tecla de encendido/apagado para finalizar la intercomunicación. Si el intercomunicador se desconecta debido a causas ambientales, escuchará un tono.

4. Desconexión/Reconexión manual: Para finalizar la intercomunicación, presione dos veces la tecla de encendido/apagado. Para retomarla, vuelva a presionar la tecla de encendido/apagado.

5. Reconexión automática: Si, en modo intercomunicación, un intercomunicador se desconecta debido a una interferencia, se reanudará la conexión automáticamente en 5 segundos.

6. Reglas de intercomunicación grupal: Luego de que los 4 intercomunicadores hayan iniciado la intercomunicación, si, por ejemplo, el intercomunicador B se retira de la conversación o responde una llamada, los intercomunicadores C y D podrán retomar la intercomunicación luego de 5 segundos de desconexión. Reconexión de la intercomunicación: En este punto, el intercomunicador A no podrá retomar la intercomunicación grupal hasta que el intercomunicador B la retome. Cuando el intercomunicador A se desconecta de los intercomunicadores B, C y D, la conexión puede restaurarse. Cuando el intercomunicador D se desconecta de los intercomunicadores A, B y C, se reinicia la conexión de intercomunicación. Cuando se desconectan al mismo tiempo los intercomunicadores B y C, se desconecta la intercomunicación por completo.

7. Aumento/Reducción del volumen: Gire la perilla en sentido horario y mantenga presionada la tecla de aumento de volumen (+) para subir el volumen. Gire la perilla en sentido contrario y mantenga presionada tecla de reducción de volumen (-) para bajar el volumen.

8. Asistente de voz: Presione simultáneamente la tecla de encendido/apagado y la tecla multifunción.

9. EMPAREJAMIENTO DE DOS INTERCOMUNICADORES

1. Modo intercomunicación de dos Fox FS6 Plus:

Paso 1: En modo encendido, presione dos veces la tecla multifunción de los dos intercomunicadores para acceder al modo intercomunicación por Bluetooth (Bluetooth intercom mode).

Paso 2: En ese modo, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado de los dos intercomunicadores para acceder al modo de emparejamiento (verá el parpadeo rápido del indicador en color azul).

Paso 3: Presione la tecla de encendido/apagado de uno de los intercomunicadores para acceder al modo de emparejamiento. Se iniciará la búsqueda del otro intercomunicador. Una vez emparejados, los intercomunicadores podrán comenzar la intercomunicación.

2. Emparejamiento con un intercomunicador Bluetooth de terceros:

Encienda el intercomunicador Bluetooth de terceros y acceda al modo de emparejamiento. Encienda el intercomunicador S6 Plus y presione dos veces la tecla multifunción. Acceda al modo intercomunicación de a dos por Bluetooth (Bluetooth friendship mode). En ese modo, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado para acceder al modo de emparejamiento (verá el parpadeo rápido del indicador en color azul). Luego, presione una vez la tecla de encendido/apagado para emparejar los intercomunicadores. Una vez emparejados, los intercomunicadores podrán comenzar la intercomunicación.

3. Intercambio de música:

Paso 1: Una vez que los dos intercomunicadores estén encendidos, presione dos veces la tecla multifunción de ambos para cambiar al modo intercambio de música (Music sharing).

Paso 2: En modo intercambio de música, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado en ambos intercomunicadores para acceder al modo de emparejamiento (verá el parpadeo rápido del indicador en color azul).

Paso 3: Presione la tecla de encendido/apagado de uno de los intercomunicadores para iniciar la búsqueda del otro intercomunicador. Si el emparejamiento es exitoso, podrá comenzar a compartir música.

4. Desconexión automática: Los intercomunicadores se desconectarán cuando uno de ellos reciba una llamada entrante o exceda la distancia de intercomunicación. En este último caso, escuchará un tono de aviso.

5. Reconexión automática: Los intercomunicadores se reconectarán una vez que la llamada finalice o que vuelvan a estar a una correcta distancia de intercomunicación. En este último caso, escuchará un nuevo tono de aviso.

6. Desconexión/Reconexión manual: Durante la intercomunicación, presione la tecla de encendido/apagado para desconectar. Para reconectar, vuelva a presionar la tecla de encendido/apagado.

7. Aumento/Reducción del volumen: Mantenga presionada la tecla "+" para subir el volumen y mantenga presionada la tecla "-" para bajar el volumen.

6. Nivel de prioridad de las funciones

Nivel 1: Respuesta de llamadas

Nivel 2: Intercomunicación grupal o de a dos por Bluetooth

Nivel 3: Reproducción de música del teléfono móvil

Nivel 4: Intercambio de música

Nivel 5: Radio FM

Nota: La secuencia de emparejamiento es primero el intercomunicador y luego el teléfono móvil.

7. Especificaciones del producto

Versión de Bluetooth: 5.1	Rango de distancia del intercomunicador: 1500 m
Cantidad de personas intercomunicadas: hasta 6 personas	Grado de resistencia al agua: IP67
Tiempo de espera: 600 horas	Cancelación de ruido durante llamadas: CVC 8.0
Tiempo de funcionamiento del intercomunicador: 6 horas	Tiempo de reproducción de música: 32 horas
Tiempo de funcionamiento del Bluetooth: 22 horas	Capacidad de carga de la batería: 800 mAh
Tiempo de carga: Alrededor de 3 horas	Interfaz de carga: puerto de carga Android
Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio	Fuente de alimentación: 5V = 1A
Temperatura de funcionamiento: 14 °F - 131 °F (-10 °C - 55 °C)	Temperatura de conservación: -4 °F - 140 °F (-20 °C - 60 °C)

*Los tiempos de funcionamiento del intercomunicador pueden variar dependiendo del tipo de teléfono y de su estado operativo.

*Factores ambientales y climáticos pueden afectar la distancia de funcionamiento del intercomunicador.

8. Precauciones

1. El intercomunicador se debe conservar a una temperatura de entre -20 °C y 60 °C. Temperaturas excesivamente bajas o altas pueden afectar el tiempo de vida del producto.
2. Mantenga el intercomunicador lejos del fuego para evitar posibles explosiones.
3. Si no utilizará el intercomunicador por un tiempo, consérvelo en un lugar seco y cárguelo regularmente (cada tres meses) para garantizar su normal funcionamiento.

GARANTÍA

Cliente: _____

Número de teléfono: _____

Dirección de contacto: _____

Número de producto: _____

Descripción del problema: _____

Instrucciones de la garantía: _____

Le agradecemos por haber elegido el intercomunicador S2 Plus. Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información para conocer sus derechos: Esta es la garantía de su producto. En caso de requerir el servicio de reparación, debe presentar esta garantía junto con el producto defectuoso ante el servicio posventa. Para que la garantía tenga validez, el producto debe cumplir los siguientes requisitos:

1. El producto fue adquirido en uno de nuestros canales de venta autorizados.
2. La garantía no cubre cualquier intento de desarmado del producto o cualquier daño derivado de desastres naturales.
3. El producto no ha superado el período de garantía. Aparte de lo mencionado en el punto anterior, otras condiciones pueden resultar en la anulación de la garantía. La empresa se reserva el derecho de decisión final.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone:

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/arg/soporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/col/soporte>

